


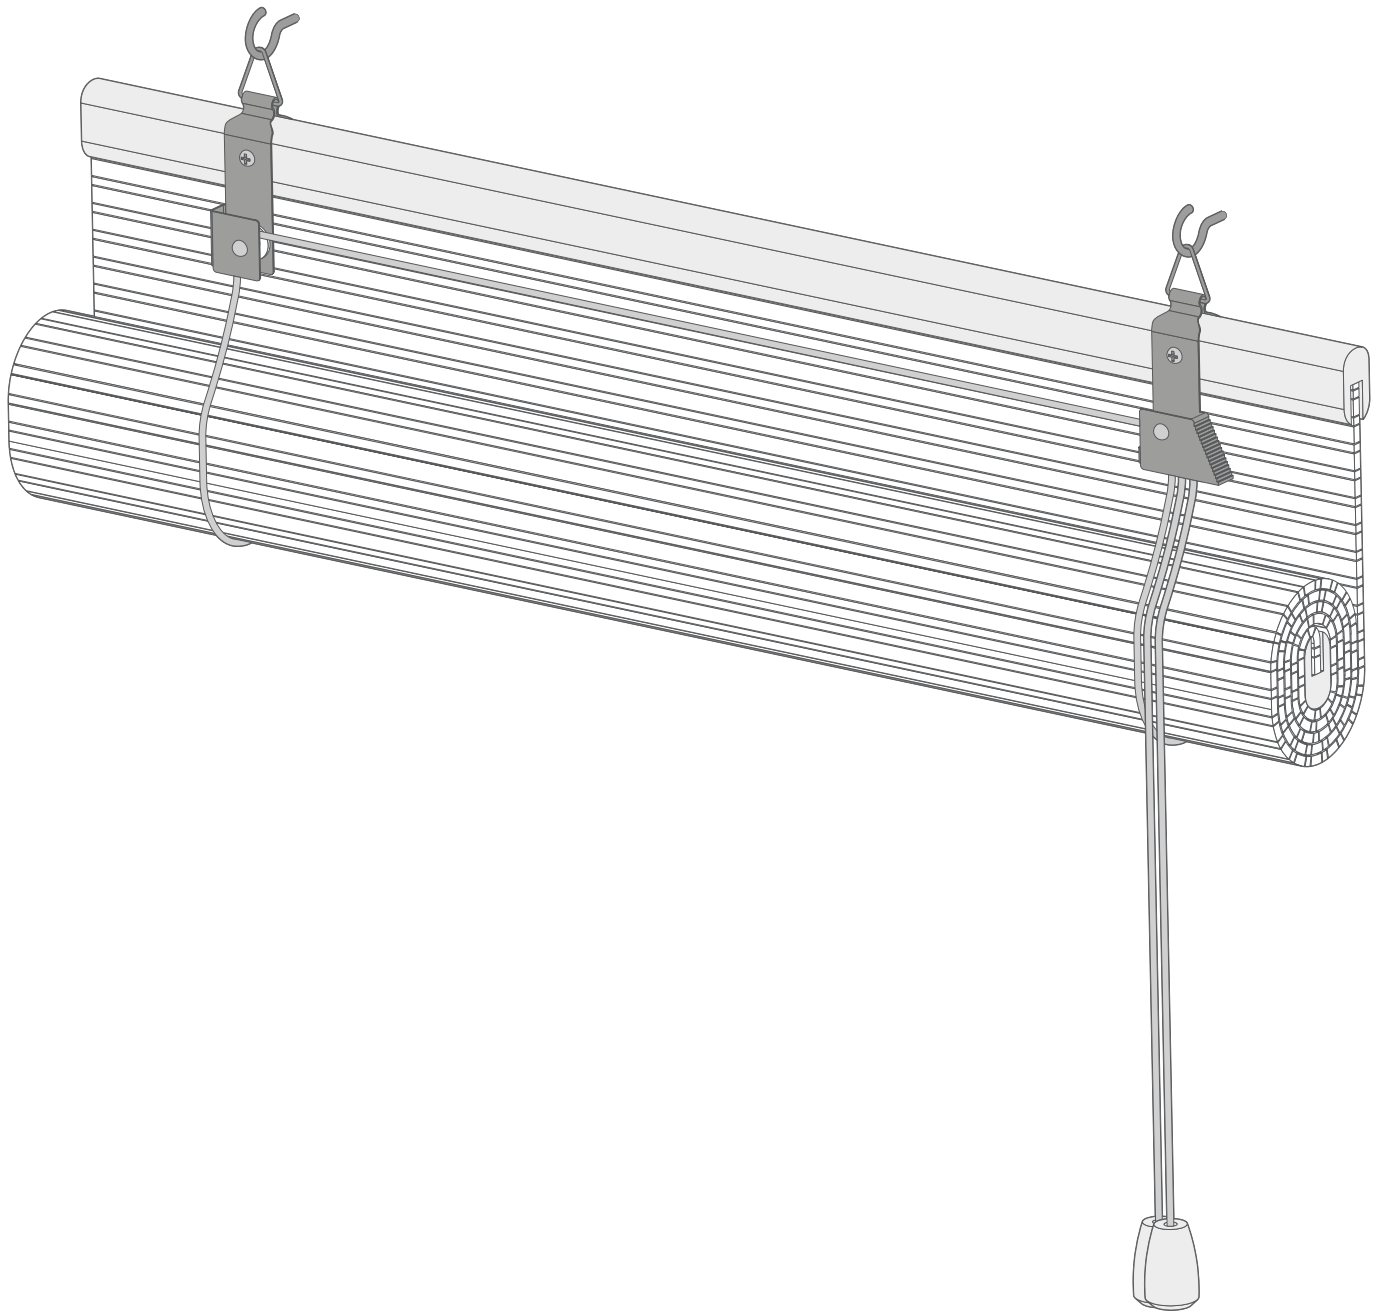


準備するもの


- キリなどの穴をあけるもの
- ドライバー
- ペン

フックを取り付ける


天井付け

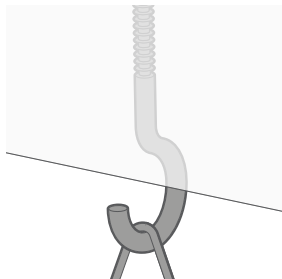


正面付け

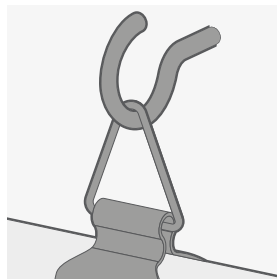


窓枠に取り付ける天井付けと、壁に取り付ける正面付けの2つの取り付け方法からお選びできます。窓枠の天井と商品の間に隙間ができるため、正面付けを推奨しております。

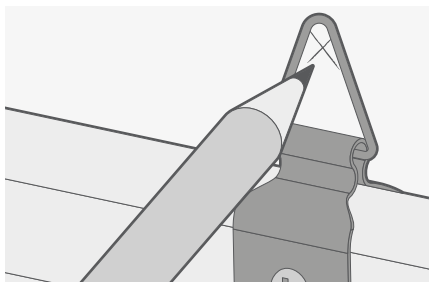

フックを取り付ける位置にペン等で印を付けます。

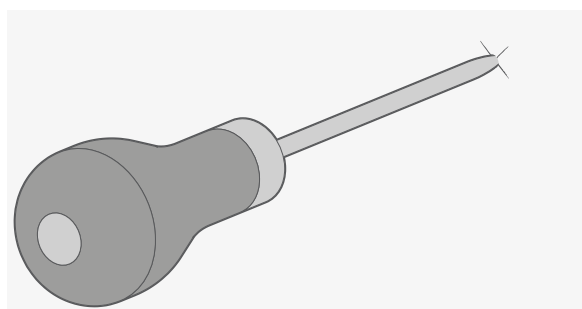


キリで壁に穴を開けて、フックを回し入れやすくします。

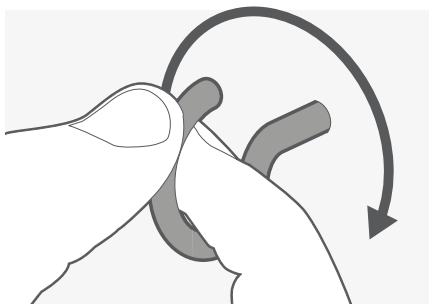


手で回しながらフックを固定します。


取り付け・操作方法

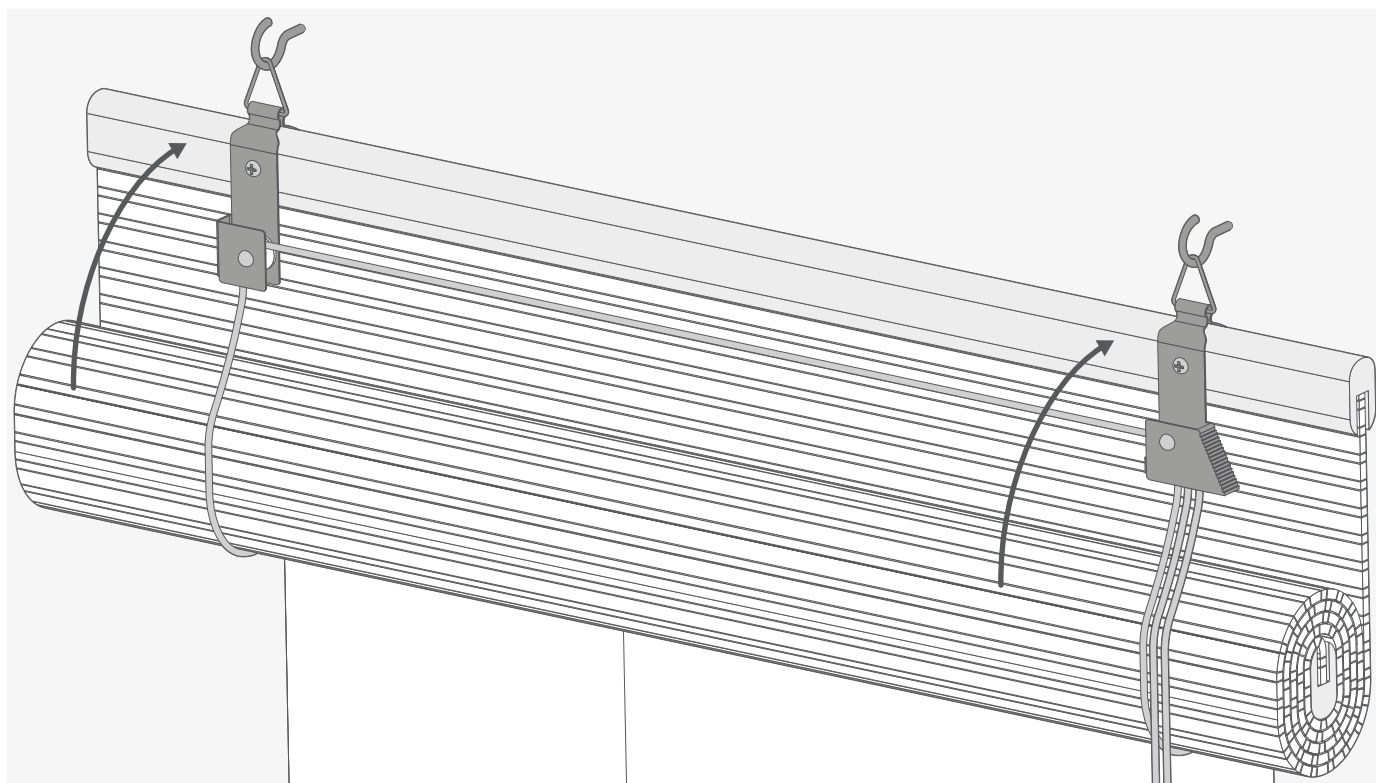


ブラインドを巻いた状態にすると、フックにかけやすくなります。

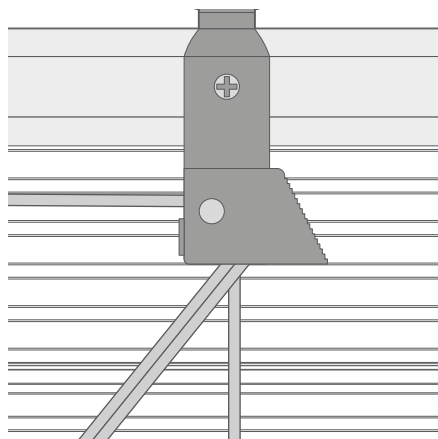

ロック解除する

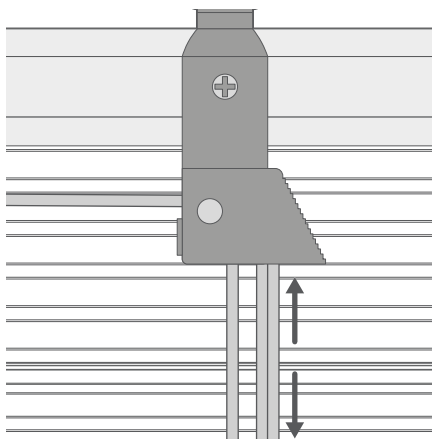

昇降する

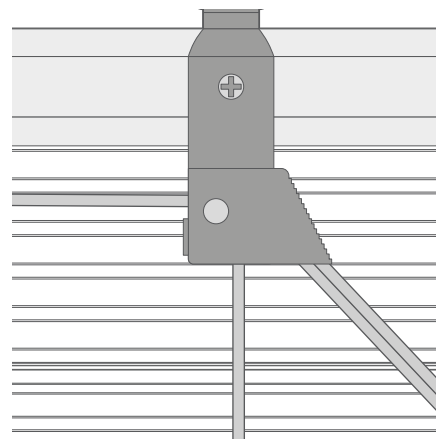

ロックする

ブラインドの操作は、上コードを内側に引くとロックが解除されます。


コードをまっすぐ引くと昇降できます。お好みの高さになったら、コードを外側に引いてロックしてください。

※図は、コード位置を【右側】に設定した場合の例です。




安心してブラインド等をご使用いただくために

操作コードは小さなお子様やペットに絡まったり、自分で巻きつけたりする危険性があります。コードがたるまない位置で、付属のコードクリップを、壁または窓枠に固定してお使いください。

ブラインドの上端は、床から少なくとも150cmの高さに取り付けてください。
コードクリップは、手の届く範囲でできるだけブラインドの上部に近い位置の壁に取り付けてください。

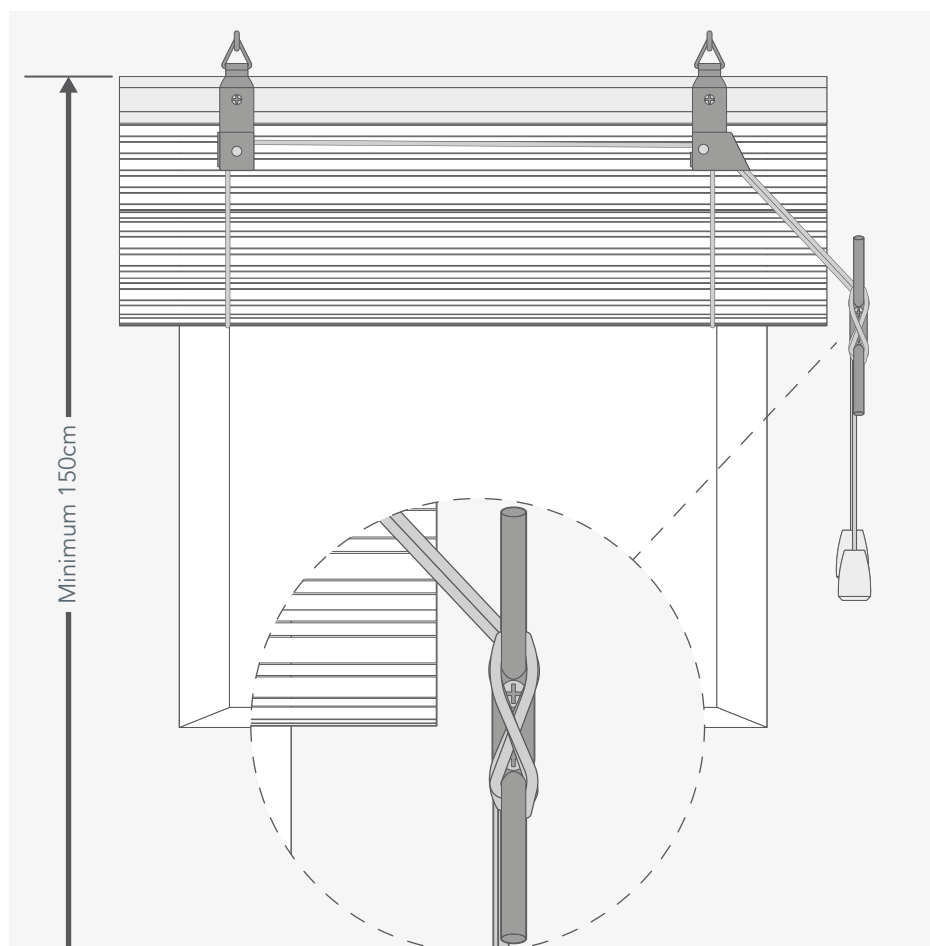

お子様が
よじ登っ
て操作チ
ェーンに
手が届い
てしまわ
ないように、窓の近くにベビー
ベッドや家具などを設置し
ないで下さい。事故につな
がる恐れがあります。操作
チェーンについて十分ご理
解いただいたうえでご使用
をお願いいたします。

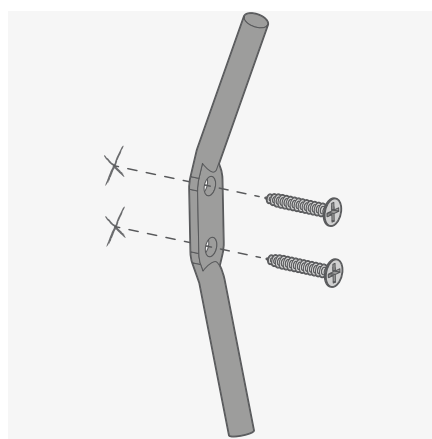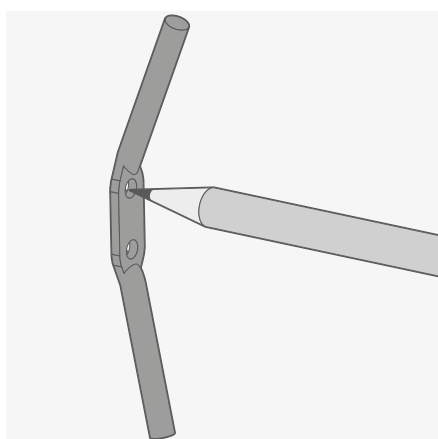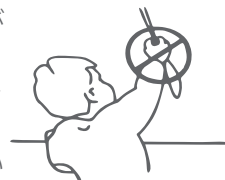

ご希望の位置にペン等で印を付けます。そこに穴を空けビスで固定します。