




1




シアース生地は「スタンダード巻き」遮光生地は「リバース巻き」で取り付けます。

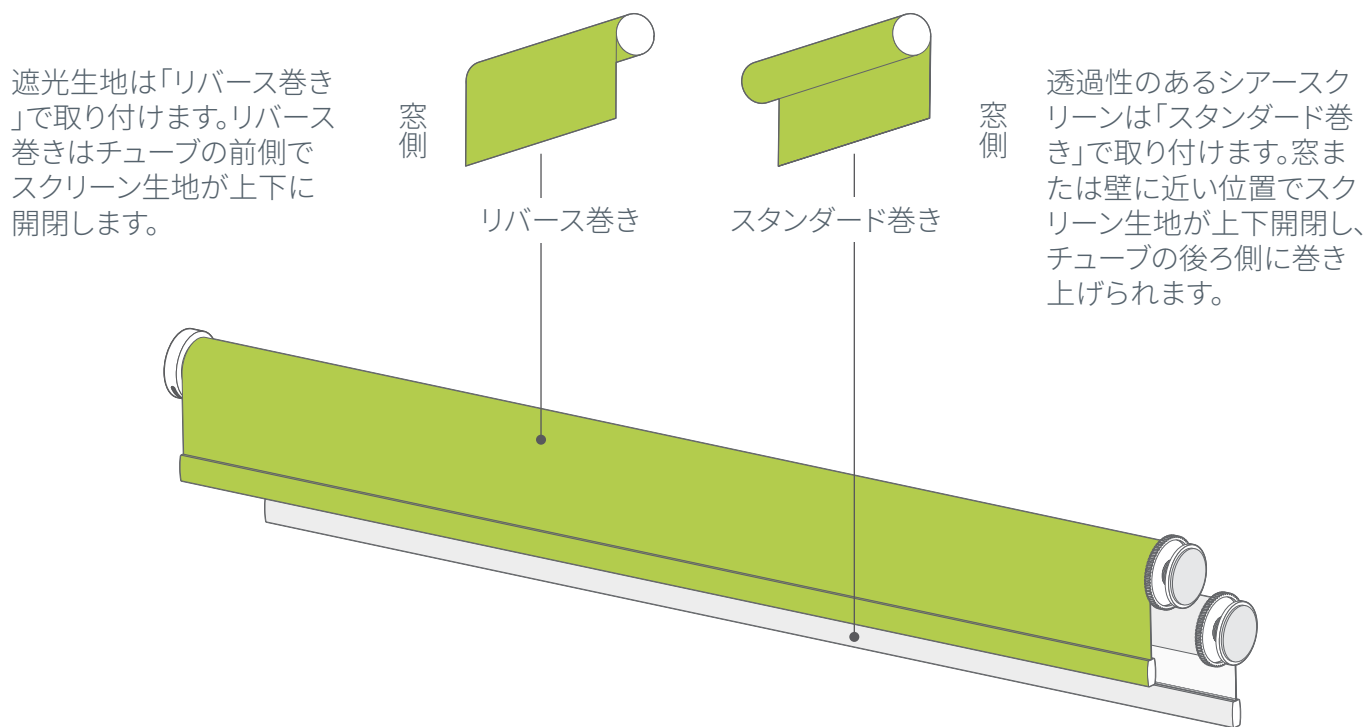

Step1: シアースクリーンの取り付け方


チェーンコントローラーと反対側のダイヤルを壁に押し当てます。バネを縮めた状態で、チェーンコントローラー側を上げて、ロールスクリーンがまっすぐ水平になるように調整します。バネの反力で窓枠に固定します。

窓枠天井から5cm下、窓枠の前側から5cm奥への取り付けがおすすめです。

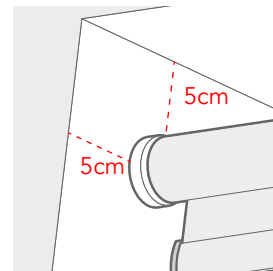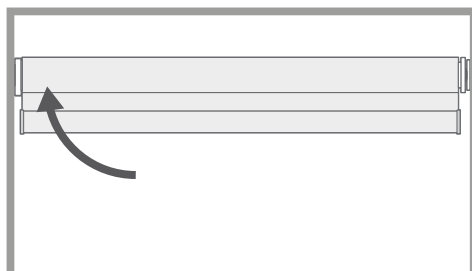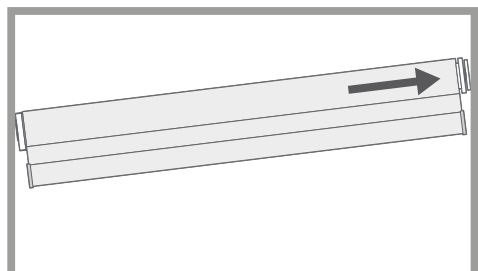


左右ヘンションがかかり、本体が固定されているのを確認して下さい。※この時点で窓枠に固定されない場合は、商品サイズが異なっている可能性がありますのでカスタマーサポートまでご連絡下さい。

◆ 幅614mm以下の商品:

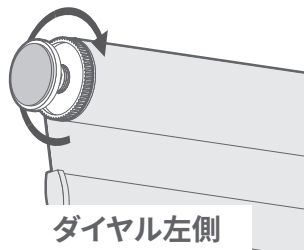

ダイヤル左側

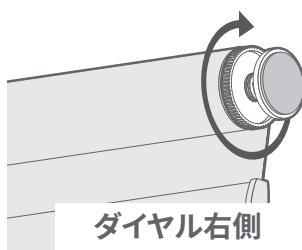

ダイヤル右側


ダイヤルを、ロールスクリーンの筒に対して、時計回りに回し、突っ張りを伸ばします(左図参照)。回らなくなったら固定完了です。

注意:側面が一緒に回らないように、側面を手で押さえながらダイヤルを回してください。


アドバイス

生地が窓枠天井に当たった状態で取り付けると、操作不良の原因となるため、生地と天井の隙間を3mm以上空けた状態で取り付けて下さい。

◆ 幅615mm以上の商品

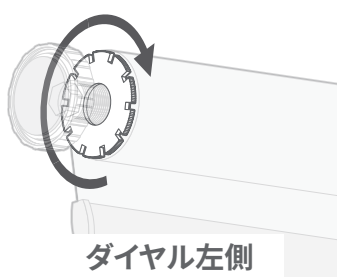

ダイヤル左側

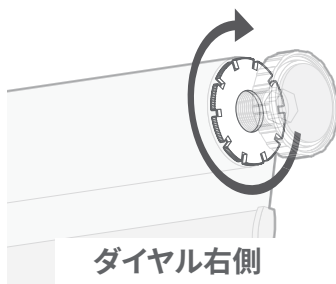


ダイヤル右側


Step 1

ダイヤル内側の調整リングを、ロールスクリーンの筒に対して、時計回りに回し、突っ張りを伸ばします(左図参照)。

注意:側面が一緒に回らないように、側面を手で押さえながらダイヤルを回してください。

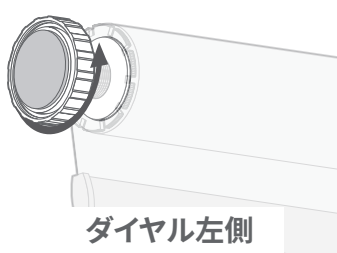

ダイヤル左側

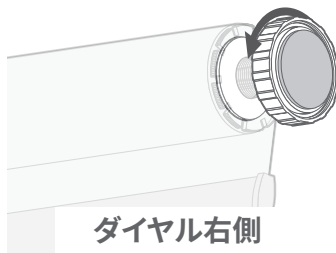

ダイヤル右側



Step 2

ダイヤルをロールスクリーンの筒に対して、反時計回りに回します。調整リングとダイヤルが接したら固定完了です。

アドバイス

生地が窓枠天井に当たった状態で取り付けると、操作不良の原因となるため、生地と天井の隙間を3mm以上空けた状態で取り付けて下さい。


遮光スクリーンをリバース巻きで取り付けます。取り付け方法はシアースクリーンと同じです。

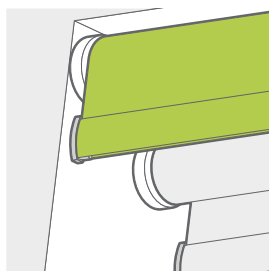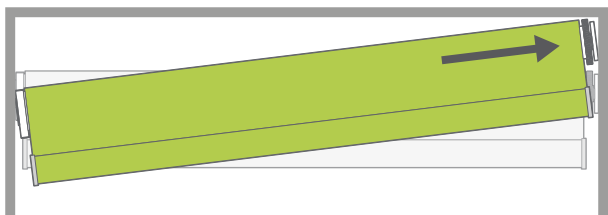

シアースクリーンと重ならないように前方に取り付けて下さい。

スマートビュー電動の設定

2

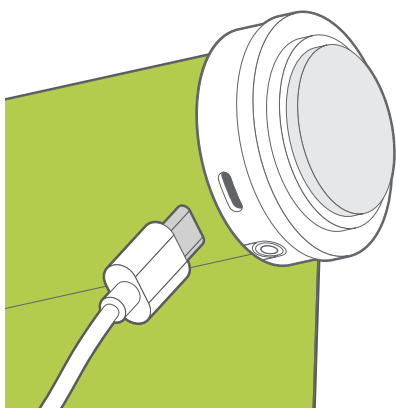

ブラインドを取り付けた後、モーターを完全に充電することをお勧めします。LEDランプが赤色から緑色に点灯するまで充電して下さい。

付属しているタグの表面（緑色）のQRコードを読み込んで、アプリをダウンロードします。裏面（白黒）のQRコードはアプリをダウンロード後、商品を登録する際に使用します。

アドバイス

ダブルロールスクリーンは、シアース生地用と遮光生地用にそれぞれ別々にアプリに登録します。それぞれの名前を分かりやすく付けることをおすすめします。

"複数のスマートフォンで使うことができますが、同時に使うことはできません。初めて接続する際は一人ずつ行い、使用しない方はアプリを閉じるかBluetoothをオフにしてください。

接続ができなくなった時は、充電器を差し込みなおし、一人ずつアプリに再接続して下さい。その際も操作している人以外はアプリを閉じるかBluetoothをオフにして、全員接続し終わったら充電器を抜いて下さい。"


設定時の注意点と対処法

商品がスマートフォンと接続できない場合

電源が入っていない場合がございます。

電源ボタン（充電ポート横）を音が鳴るまで長押ししてください。

※ ボタンが小さいため、ペンなどで押してください。

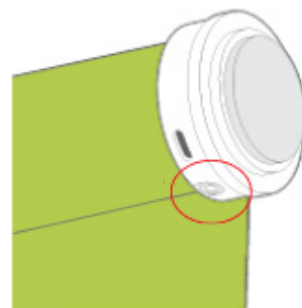

ブラインドの上限・下限設定


ブラインドの上限・下限の設定をし直す場合はアプリより設定をお願いします。

下記流れに従って、設定してください。

トップ画面右上の  マーク > ブラインド(設定するブラインド)を選ぶ > 概要内から設定するブラインドを選ぶ > その他設定 > リミット設定



リモコンの使い方（有料オプション）



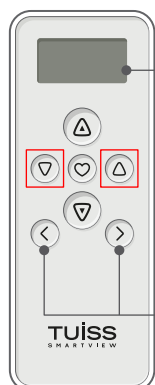


液晶画面

チャンネル
操作

リモコンの設定は、専用のアプリを使用して行います。前のページでご案内した通り、アプリをダウンロードしてください。アカウントを設定した後、アプリ内の指示に従ってリモコンの設定を行ってください。


四角で囲んでいるボタンはロールスクリーンでは使用しません。

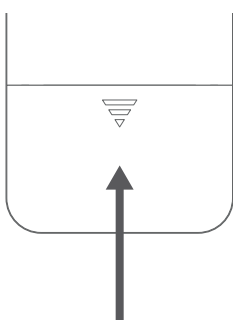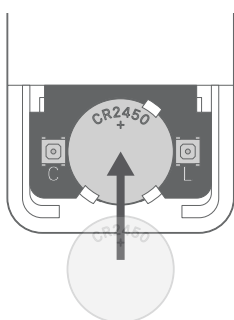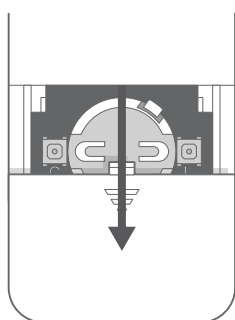

リモコンの電池は、リモコン裏側にある電池カバーをスライドして外し、付属のリチウムイオンバッテリーを丸いスロットに挿入します。



「上」ボタンを押すとブラインドが上昇します。停止する時は、「ストップ」ボタンを押します。

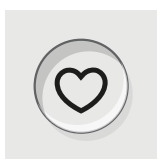

「ストップ」ボタンを押すと昇降中のブラインドを停止します。



「下」ボタンを押すとブラインドが下降します。停止する時は、「ストップ」ボタンを押します。



チャンネル操作

操作するロールスクリーンを変更します。チャンネル番号は各ロールスクリーンのボトムバー裏側に貼られているラベルを確認して下さい。