






ブラケットの取り付け方

1

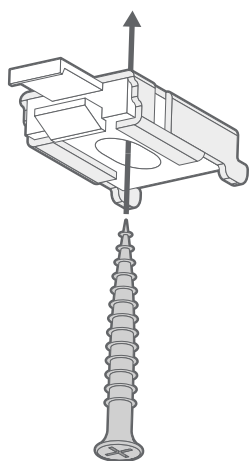


天井付け

天井または窓枠内の上に取り付ける場合、ブラケット中央の穴を通してビスを垂直に天井に向かって打ち込みます。

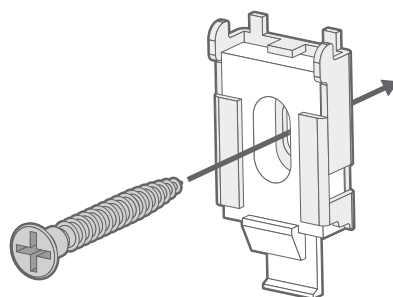
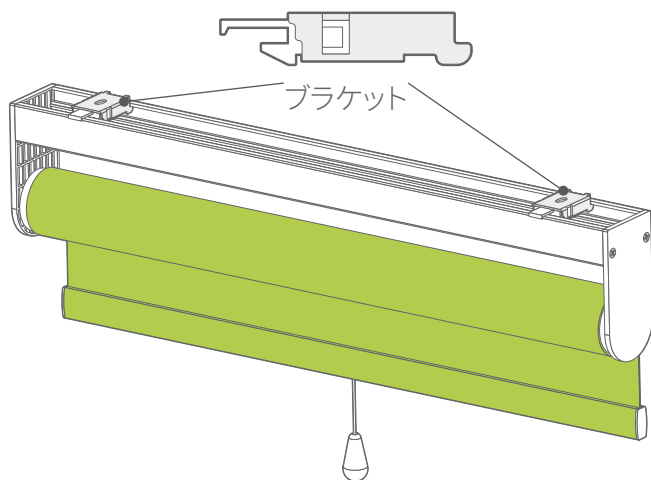


正面付け


壁面または窓枠の正面に取り付ける場合、ブラケットの後ろ側にある2つの穴にビスを通して固定します。

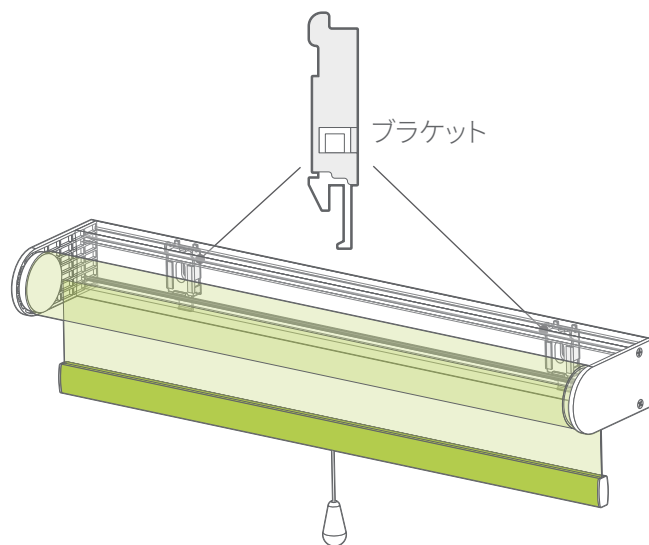


天井付け

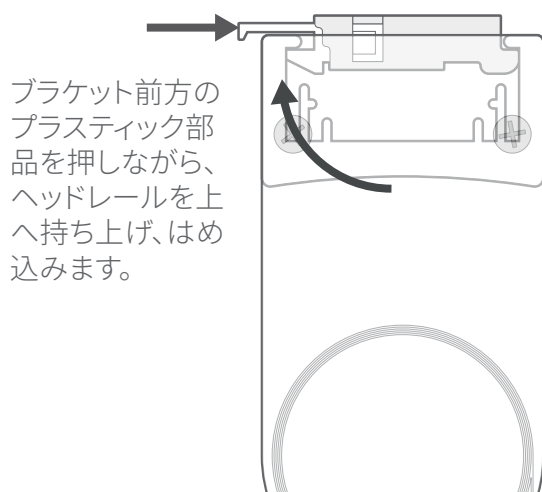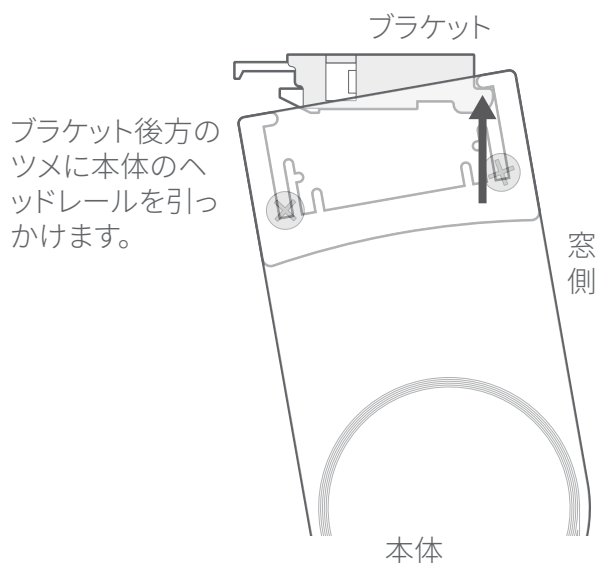

正面付け


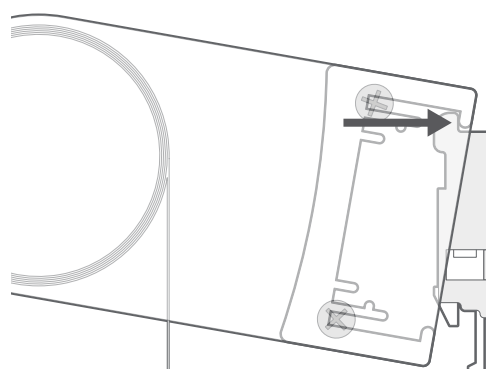


ブラケット上部のツメに本体のヘッドレールを引っかけます。

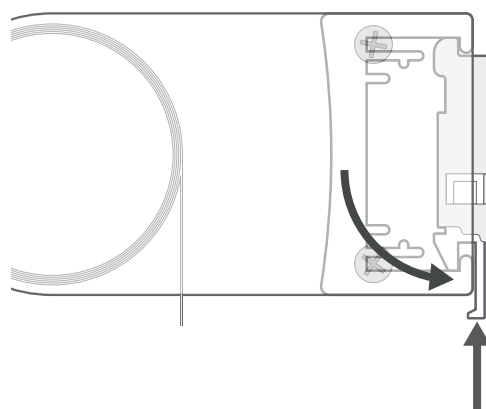

ブラケット下部のプラスチック部品を押しながら、ヘッドレールを下げて、はめ込みます。

スクリーン本体の取り外し方

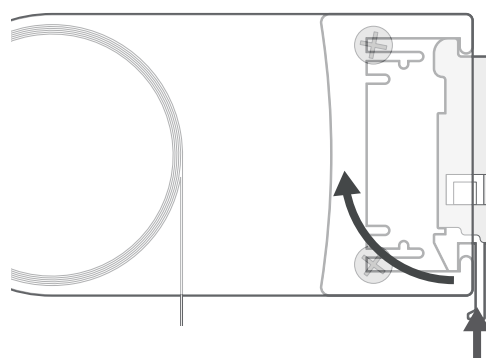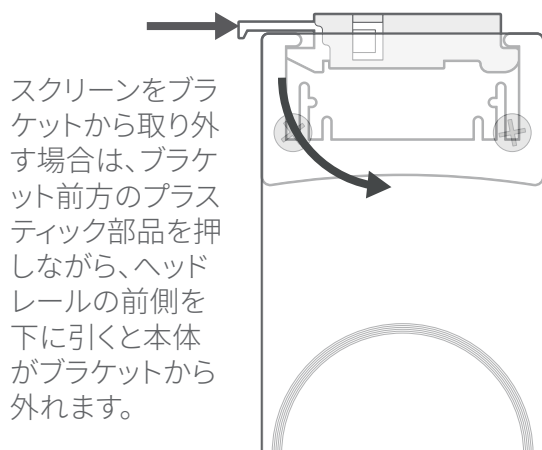


スクリーンをブラケットから取り外す場合は、ブラケット下部のプラスチック部品を押しながら、ヘッドレール下部を引きながら上にあげるとブラケットから外れます。



突っ張り(クリック2フィット)の取り付け方

1

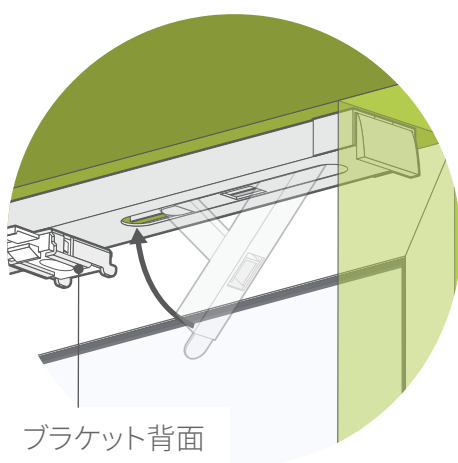

ブラケット背面


左図のようにブラケット背面を窓側へ向け、クリック2フィットを窓枠上部に水平に配置して、レバーをしっかりと押し上げます。

(強力なバネの反力で固定するため、レバーは固くなりますがそのまま押し上げて下さい。)


クリック2フィットが窓枠内に入らない場合

図①のようにツメが干渉し、伸縮部品がレールに収まっていない可能性があります。ツメを手で広げ、図②のようにレールへ収めた状態で配置して下さい。


図① 正しく収まっていない図

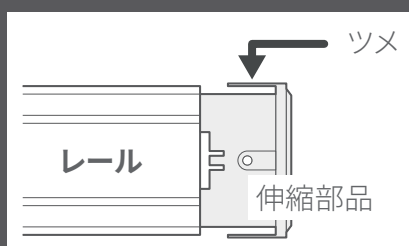

図② 正しく収まっている図

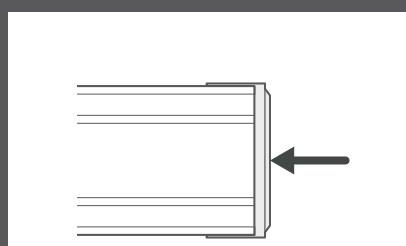


クリック2フィットが短く固定されない場合


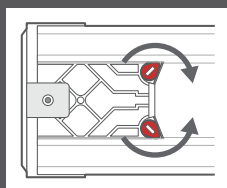


レール幅に微調整が必要な場合は、レバーと反対側にある、赤部分をマイナスドライバーで矢印のように中央に向かって回し、端の部品をレールから少し引き出してレールを伸ばしてください。微調整後は、赤部分を戻し固定して下さい。

本体の取り付け方

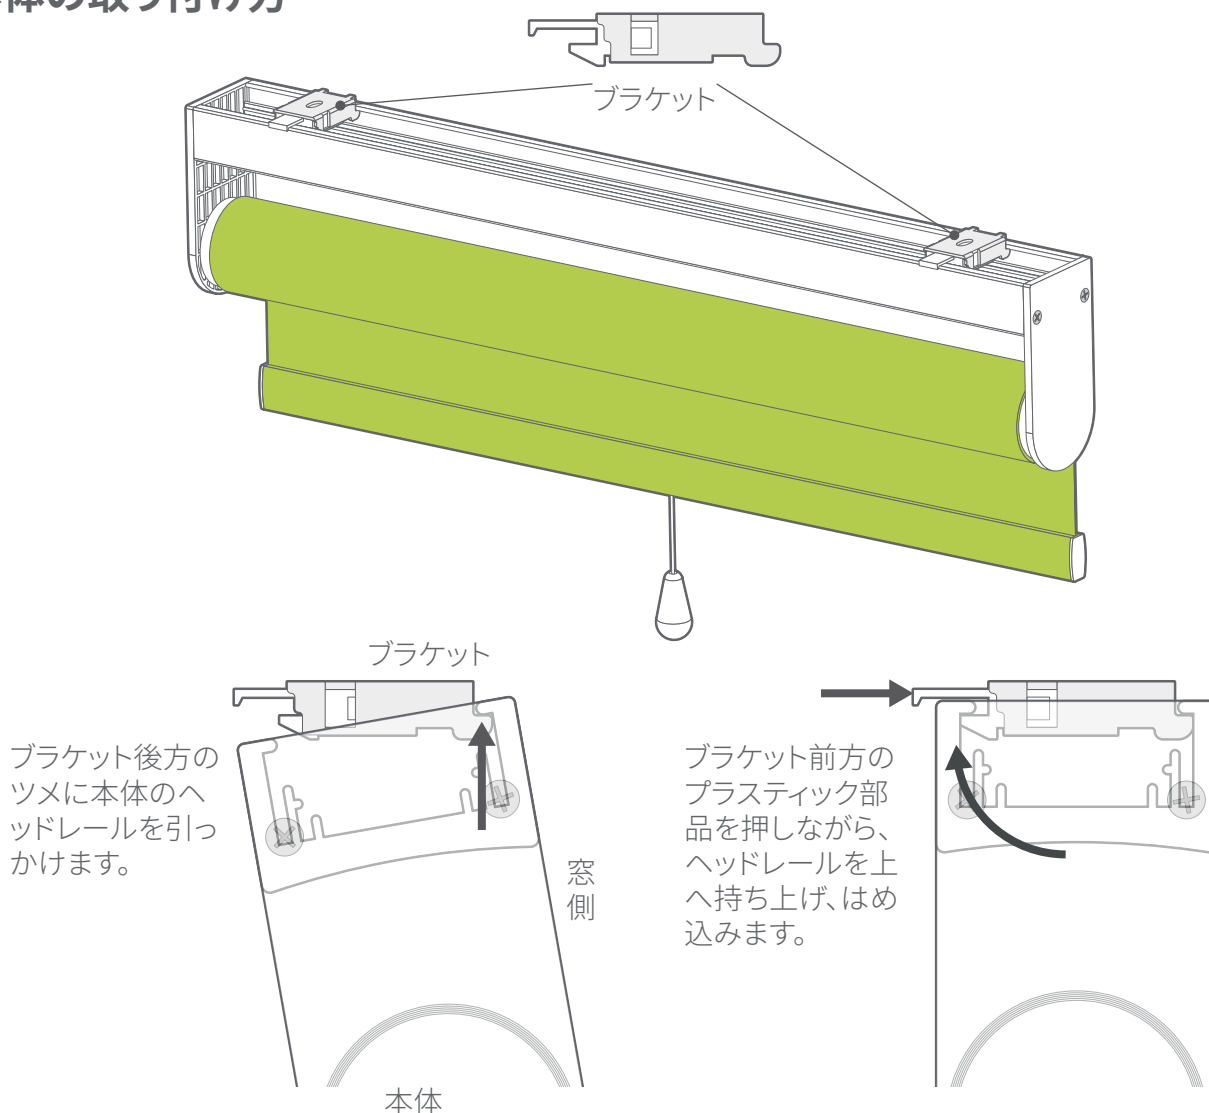

スクリーン本体の取り外し

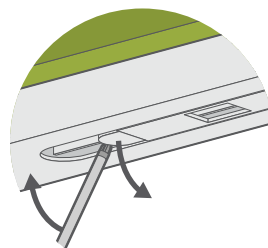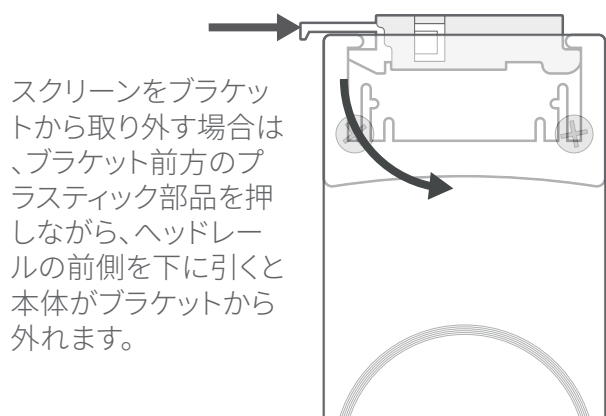


マイナスドライバーなどの細い工具をレバー横の隙間に差し込み、レバーを下方に押し出します。

※落下防止のため、レバーから離れた位置を片手で抑えながら作業を行ってください。またレバーが勢いよく下がりますので、ご注意ください。



取り付け前に確認


1

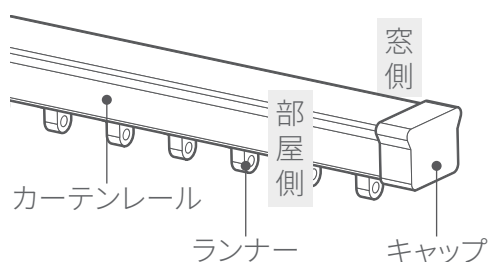


※必ずカーテンレールの耐荷重が10kg以上であることをご確認のうえ、お取付下さい。

ブラケットの取り付け方



2

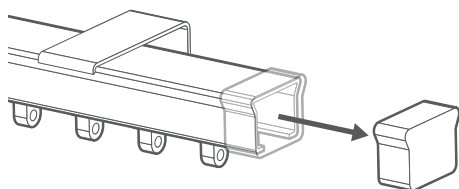


カーテンレールからキャップを取り外す。

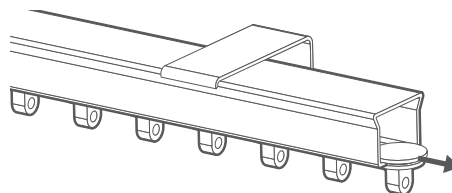


ランナーを全て抜く。

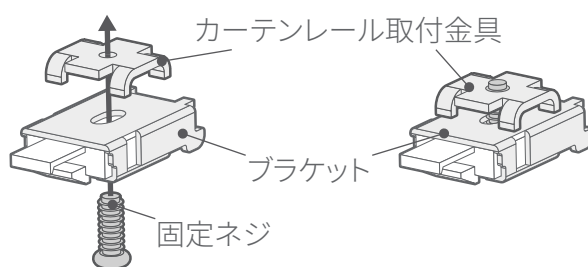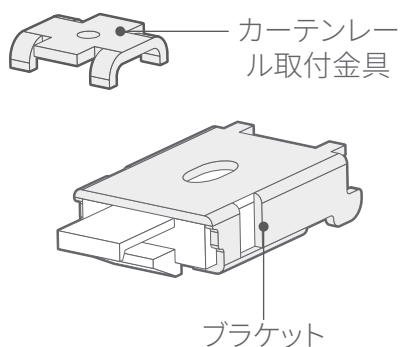

カーテンレール取付金具をブラケットの上に置き、固定ネジをドライバーで仮止めする。

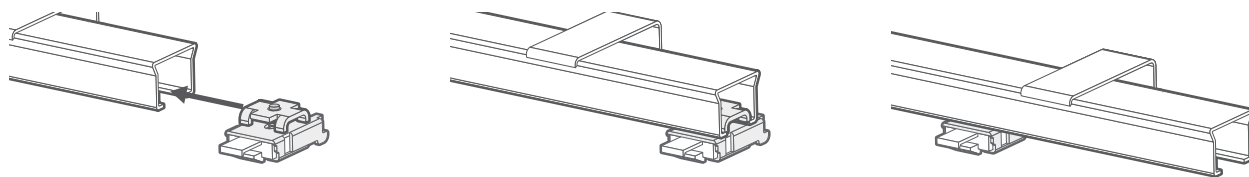


仮止めしたままカーテンレール取付金具をカーテンレールに挿入する。

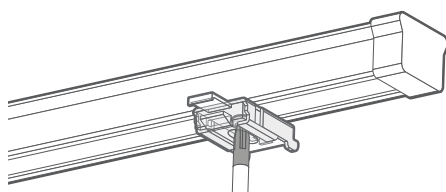


固定ネジを適当な位置で締める。

本体の取り付け

3

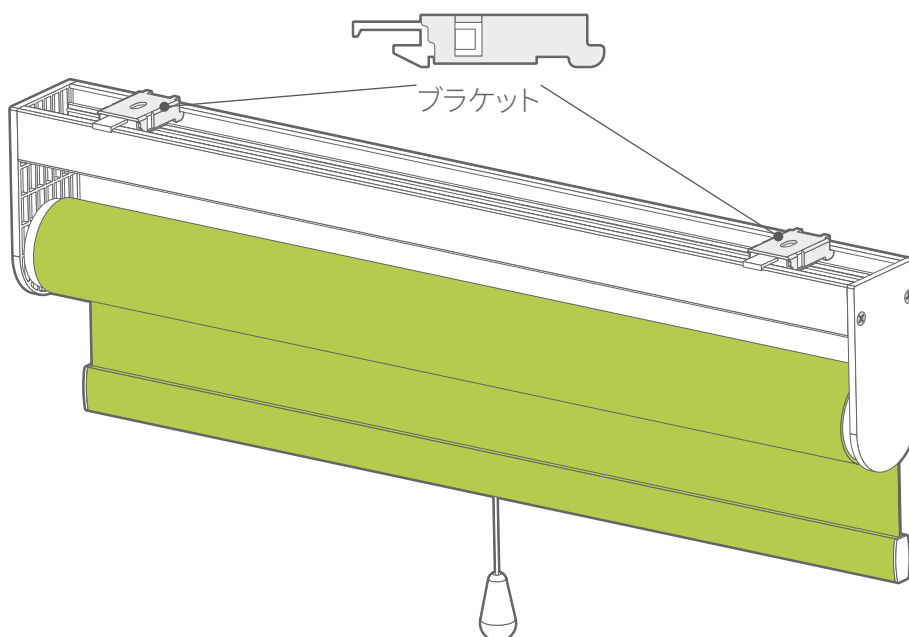

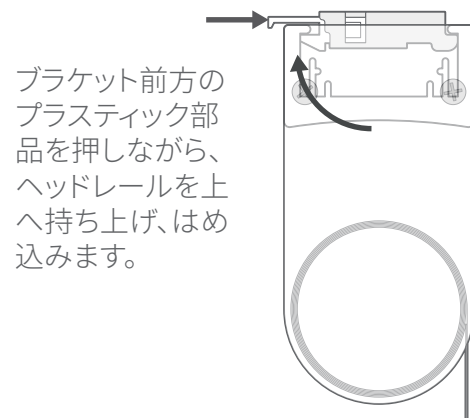

スクリーン本体の取り外し

スクリーンをブラケットから取り外す場合は、ブラケット前方のプラスチック部品を押しながら、ヘッドレールの前側を下に引くと本体がブラケットから外れます。

