


本商品は天井付けで窓枠の内側に取り付けるため、【天井付け】が選択されています。
ガイドにしたがって窓枠内寸を測りましょう。

採寸方法

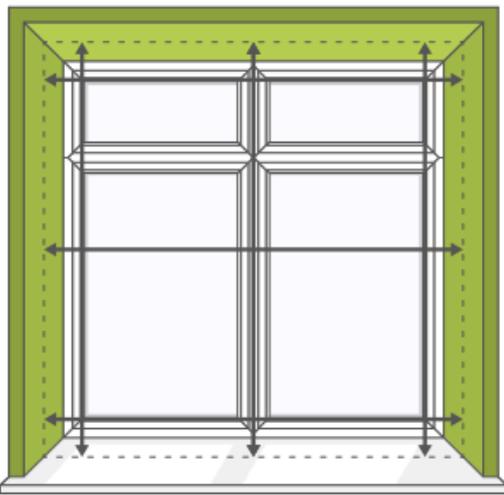

窓枠内側に取り付ける天井付けは、本体が全て窓枠内に収まるので、すっきりとした印象になるのが特徴です。周囲に家具などを置いた時に干渉しない点もメリットです。

※天井付けは図のように窓枠（木枠）内に取り付ける場合のほか、鴨居内など周辺が壁で覆われた中にシェードを設置する場合を含みます。

注意：

数ミリの誤差で取り付けができなくなる場合がありますので、必ず金属メジャーを使用してミリ単位でお測り下さい。

- 窓枠の内寸を測ります。縦と横いずれも上の図のように3か所の寸法を測定するとより正確な数値が得られます。幅の数値が異なる場合は、突っ張る箇所（上部）の寸法を入力します。数値に5mm以上の誤差がある場合は、そのまま取り付けると操作不良を起こす可能性があるため、カスタマーサポートまでご相談ください。
- ゆとりは差し引かず、採寸したそのままの寸法で注文します。

アドバイス：

ブラインドを取り付ける窓枠の奥行きを確認しましょう。取っ手など障害物がないかもチェックしてください。
(図参照)



必要な奥行き

4.2cm