

【つっぱり式】モダンPVCウッドシャッター



取り付け前に必ずお読みください



注意


サイドフレームの先端は鋭く、思わぬケガにつながる恐れがあります。

商品の組み立てや取り付け作業の際は、手や指などを傷つけないよう十分ご注意ください。


安全のため、必要に応じて手袋の着用をおすすめします。




各部名称

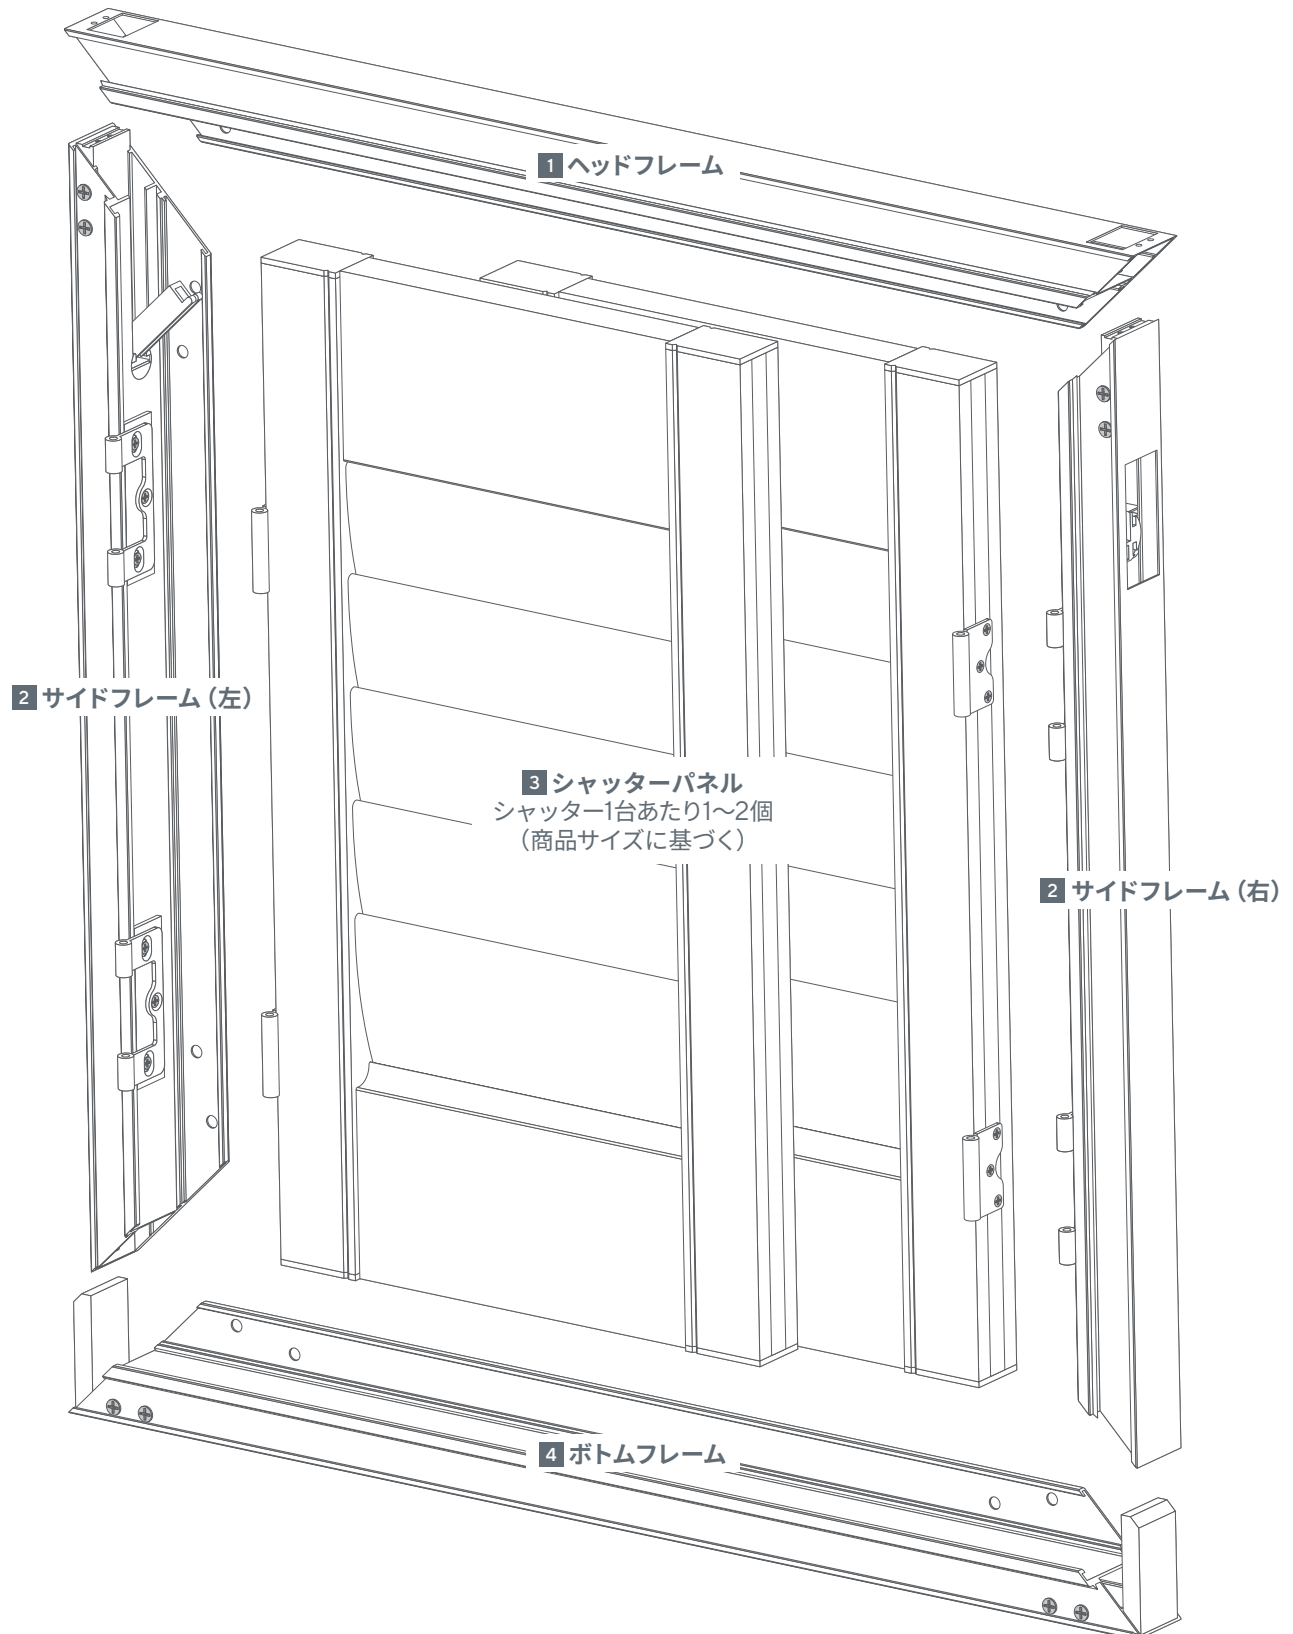


各部名称

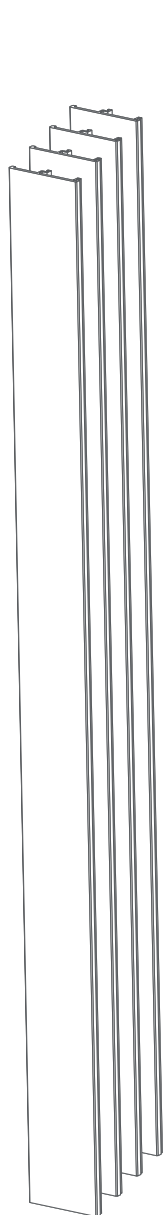


⑦フレームカバー
4個

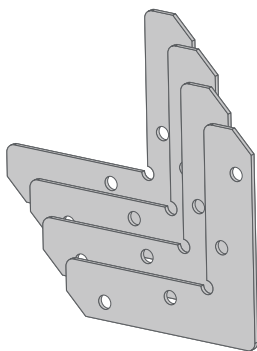

①L字ブラケット
4個

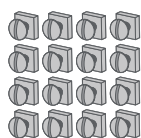


②L字ブラケット用ネジ
16個




③ヒンジピン
2～6個
(商品サイズとパネル数に基づく)



④角用ネジ
4個

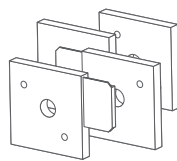


⑤コーナーカバープレート
4個

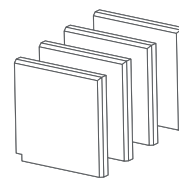


⑥コーナーカバー
4個



⑧カバープレート
2個

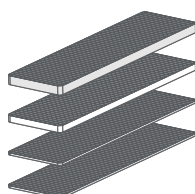


⑨フレーム調整板
※歪んだ窓に使うため、
必ず使用するものではありません。

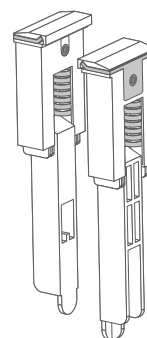

⑩押し込みブロック
2個

取付方法

01 シャッターフレームを組み立てる


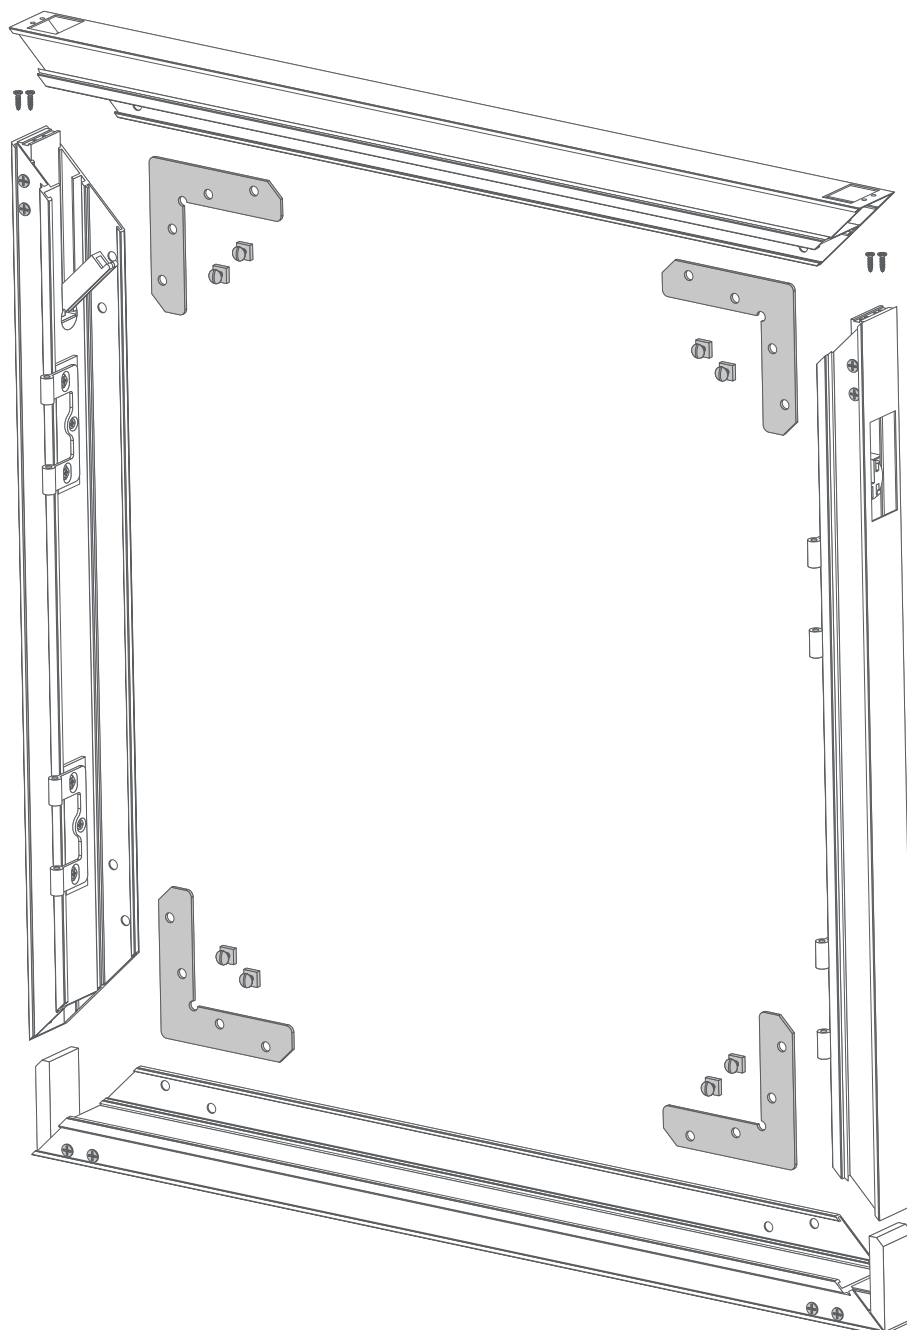


使用する部品


- | | |
|------------|------------------|
| ■1 ヘッドフレーム | ① L字ブラケット ×4個 |
| ■2 サイドフレーム | ② L字ブラケット用ネジ ×8個 |
| ■4 ボトムフレーム | ④ 角用ネジ ×4個 |

取付方法 > シャッターフレームを組み立てる


STEP 1 ④ボトムフレームの左右に、①L字ブラケットを溝に沿ってスライドさせながら差し込みます。

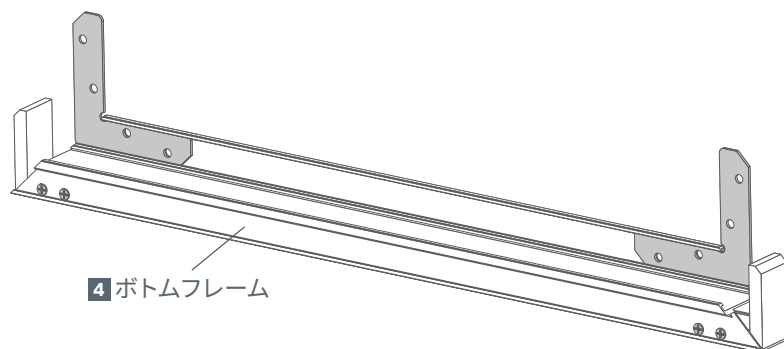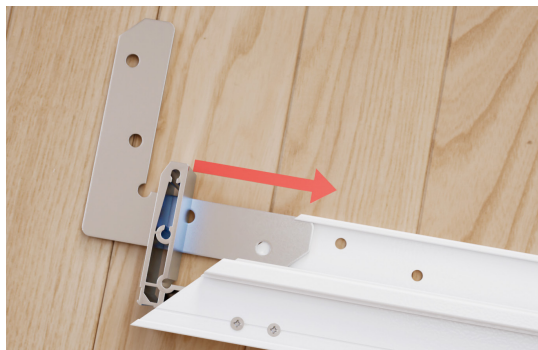

STEP 2 ④ボトムフレームに差し込んだ①L字ブラケットに、②サイドフレームをスライドさせながら差し込みます。

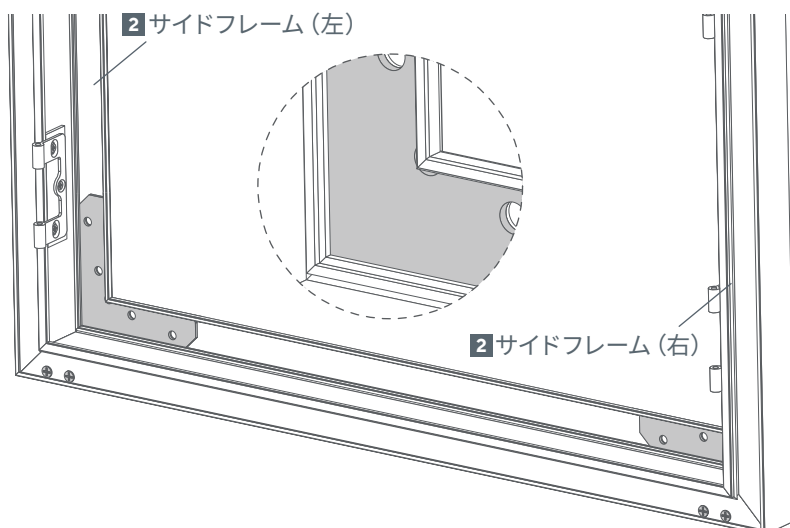


STEP 3 ①ヘッドフレームの左右に、①L字ブラケットを溝に沿ってスライドさせながら差し込みます。


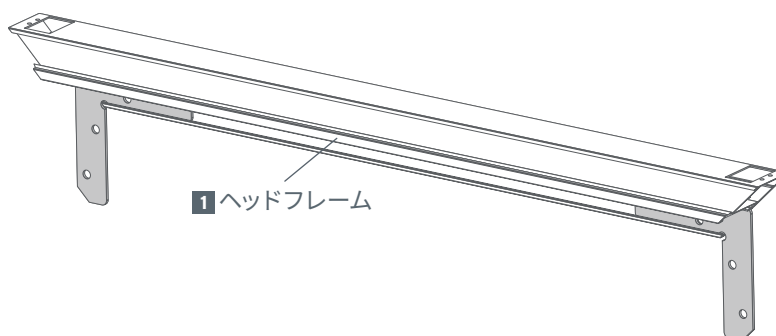


取付方法 > シャッターフレームを組み立てる



STEP 4 ①ヘッドフレームに差し込んだ①L字ブラケットを、左右の②サイドフレームにスライドさせながら差し込みます。

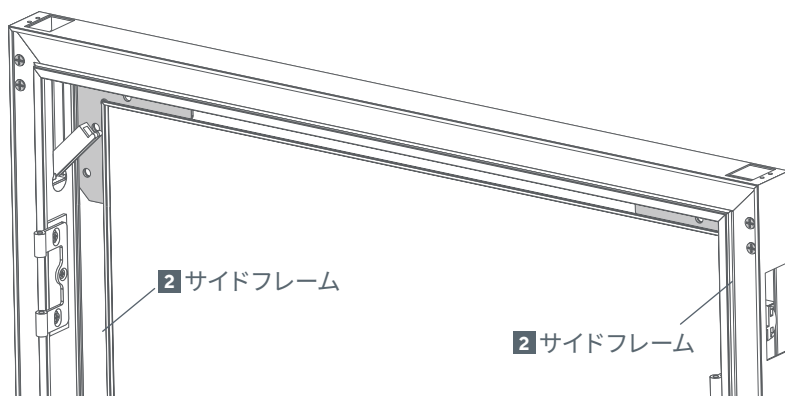

STEP 5 マイナスドライバーで②L字ブラケット用ネジを締めて、すべての角を固定します。

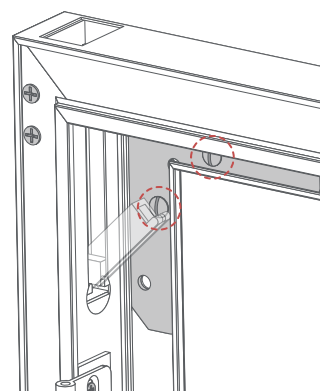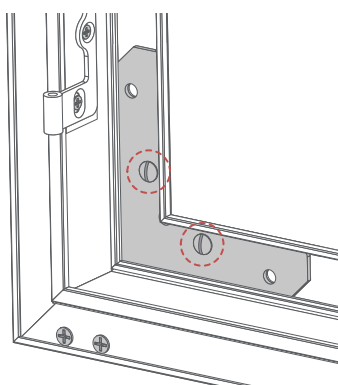


STEP 6 ①ヘッドフレームの上部を④角用ネジで止めたらシャッターフレームの完成です。

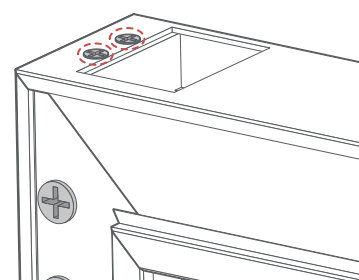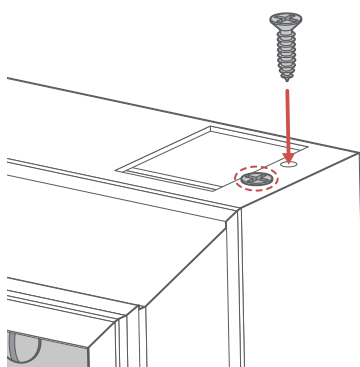

取付方法

02 つっぱり部品を取り付ける

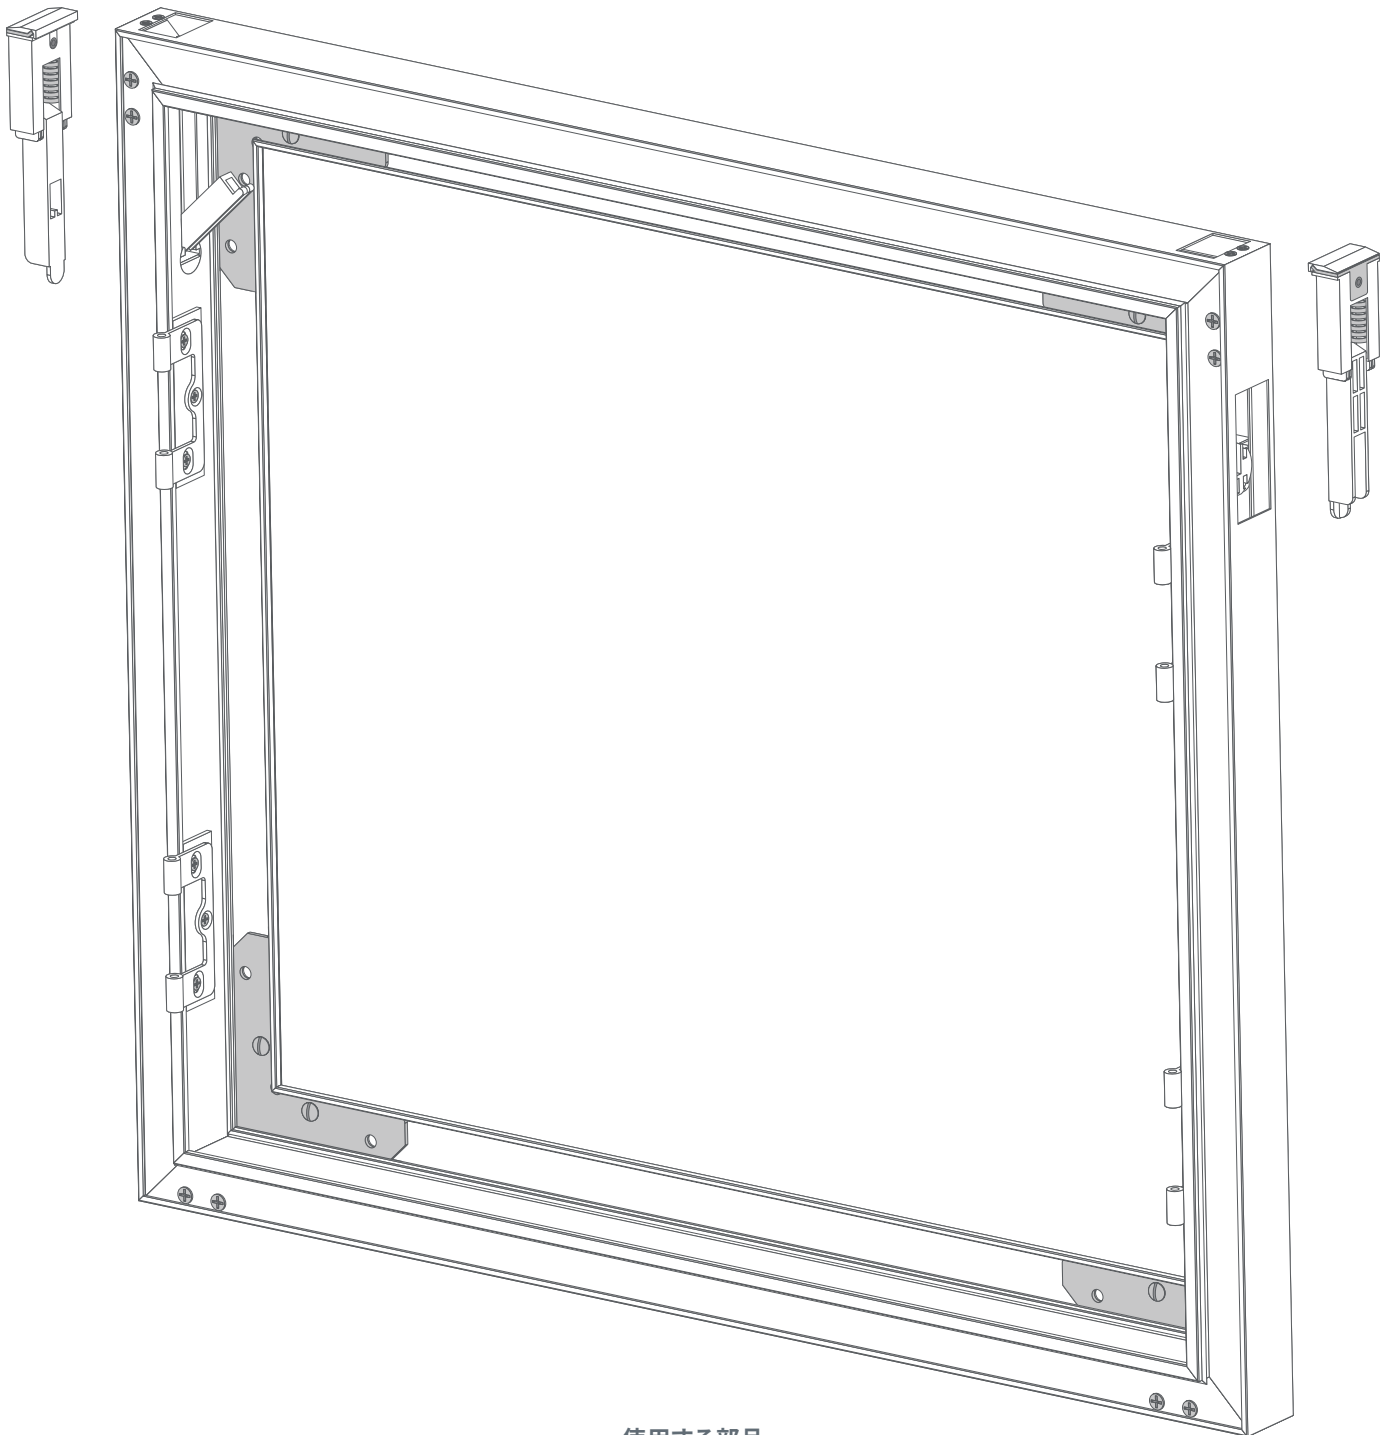

使用する部品


組み立て済みシャッターフレーム
⑩押し込みブロック ×2個

取付方法 > つっぱり部品を取り付ける



STEP 1

2 サイドフレームの上側についている**固定レバー**を外側に出します。

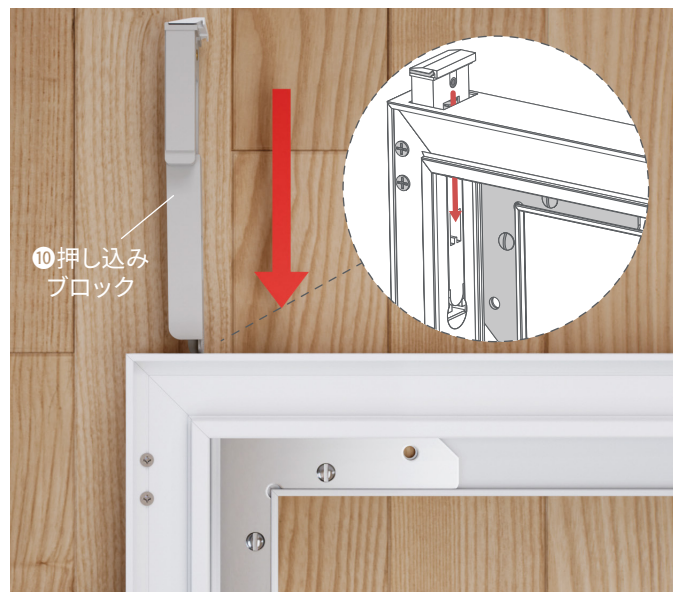

STEP 2

10 押し込みブロックを、**1** ヘッドフレームの上から差し込みます。



STEP 3

差し込んだ**10 押し込みブロック**を上向きに持ち上げます。





STEP 4

STEP 1で外側に出した**固定レバー**を、内側に戻します。


取付方法 > つっぱり部品を取り付ける

STEP 5 ②サイドフレームの固定レバーと、⑩押し込みブロックのレバーを重ね合わせます。

それぞれのツメとフックが重なった状態で、⑩押し込みブロックのレバーを矢印の方向に押しして垂直に立てます。

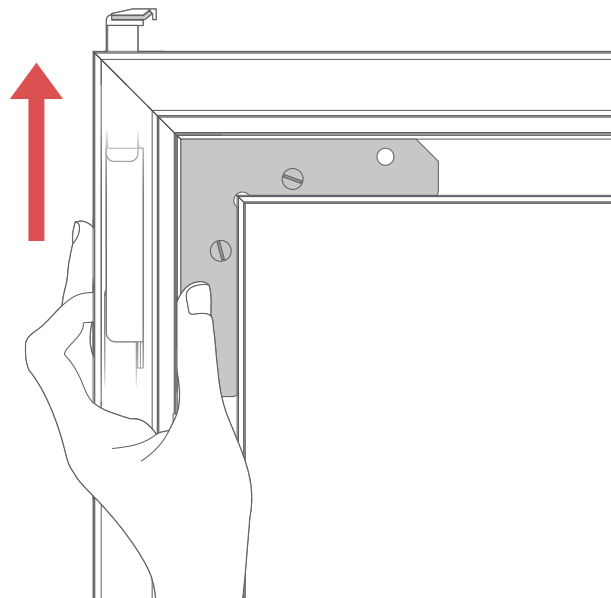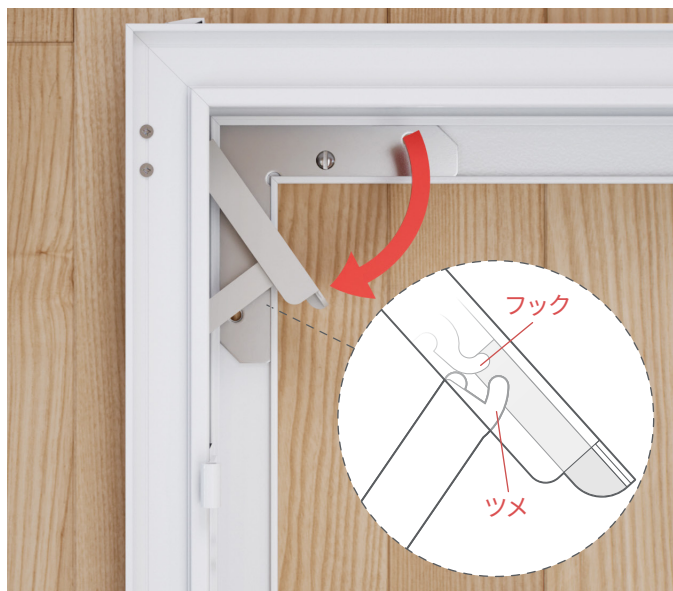


STEP 6 レバーが出てこないよう片手で押さえながら、もう一方の手で⑩押し込みブロックをしっかりと押し下げてください。カチッと音がすると、ロックされます。

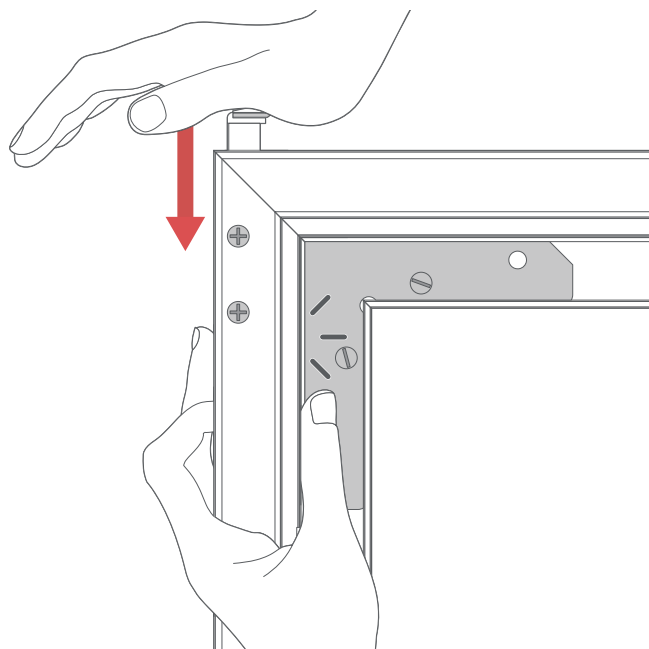


取付方法

03 フレームカバーを取り付ける

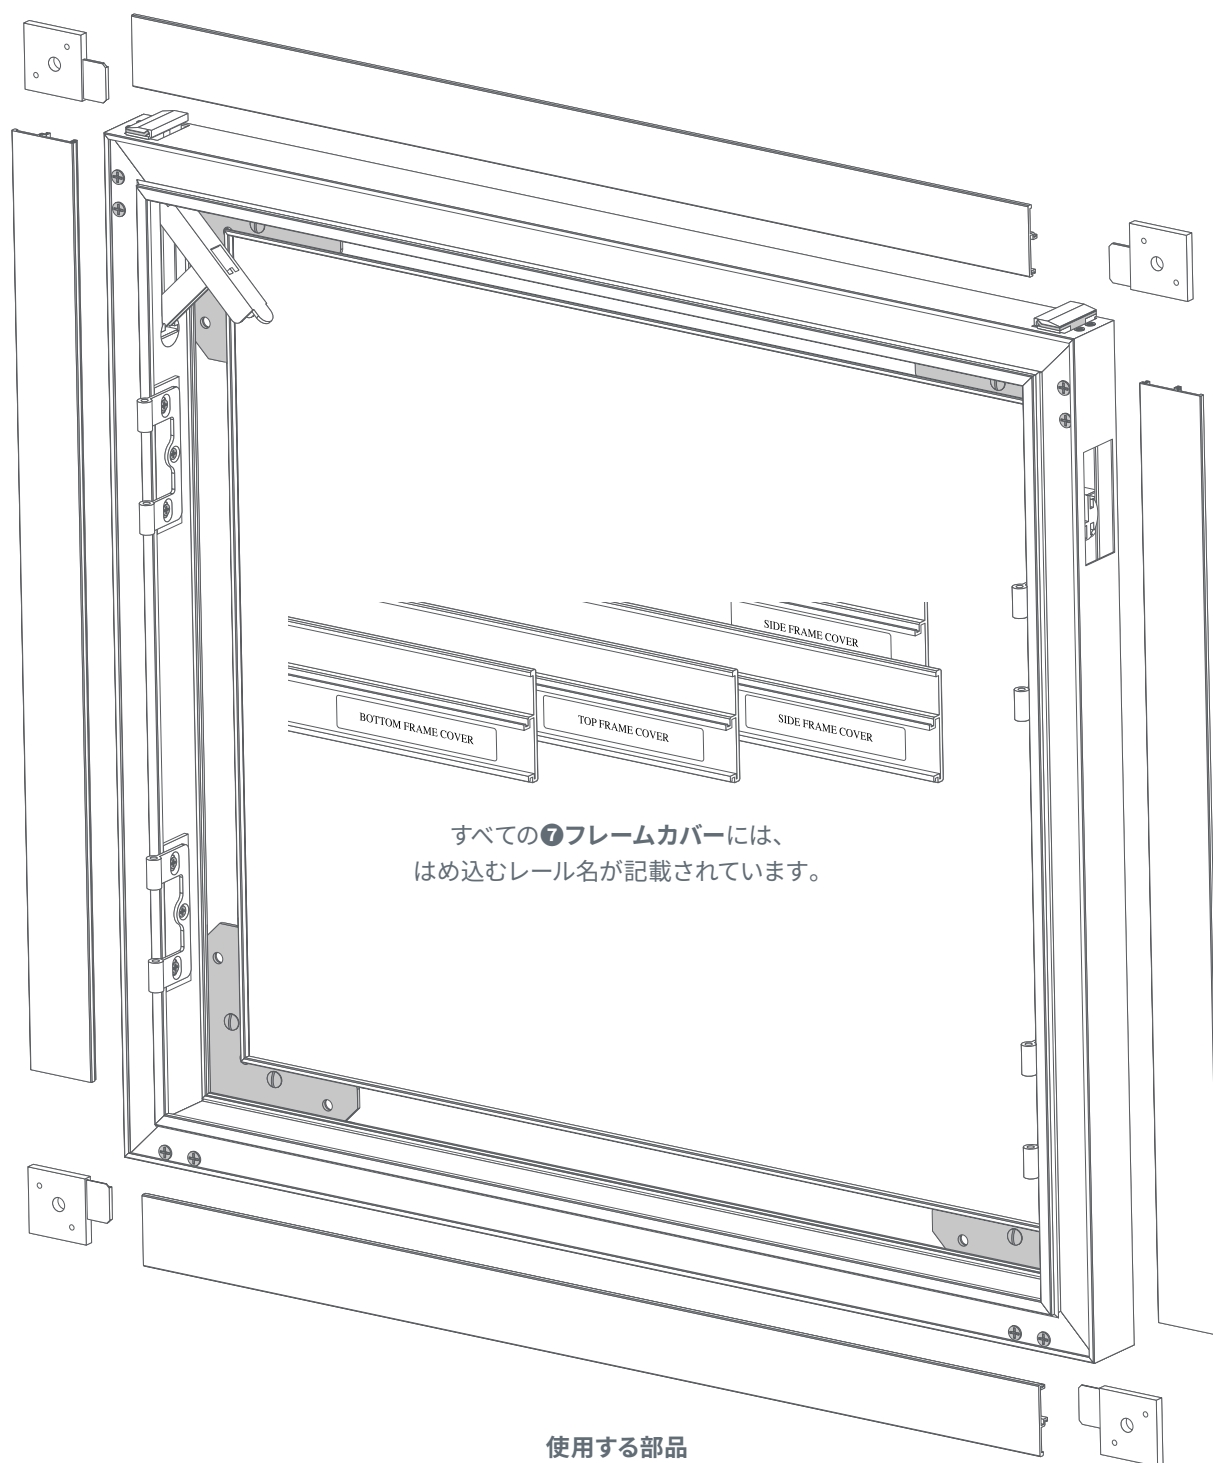

- | | |
|------------------|------------------|
| 組み立て済みシャッターフレーム | ⑦フレームカバー ×4個 |
| ⑤コーナーカバープレート ×4個 | ⑧カバープレート (オプション) |

取付方法 > フレームカバーを取り付ける

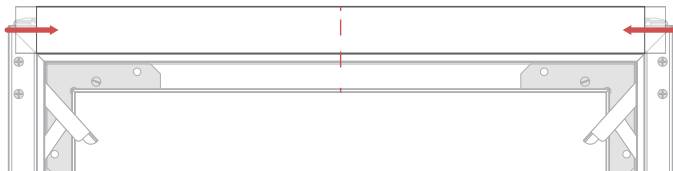

STEP 1

フレームの溝に⑦フレームカバーを合わせます。

⑦フレームカバーは一度はめ込むと外しにくいいため、はめ込む前にカバーが各フレームの中心に来るよう位置を調整してください。



STEP 2





⑦フレームカバーの下端をフレームに押し付け、「カチッ」と音がするまでしっかりはめ込みます。

カバー全体を端から順に押し当て、最後まで確実に固定してください。

STEP 3



①ヘッドフレームと④ボトムフレームに、⑤コーナカバープレートをはめ込みます。

※窓台ありでご注文の場合は、⑤コーナカバープレートを上向きに②サイドフレームへはめ込んでください。

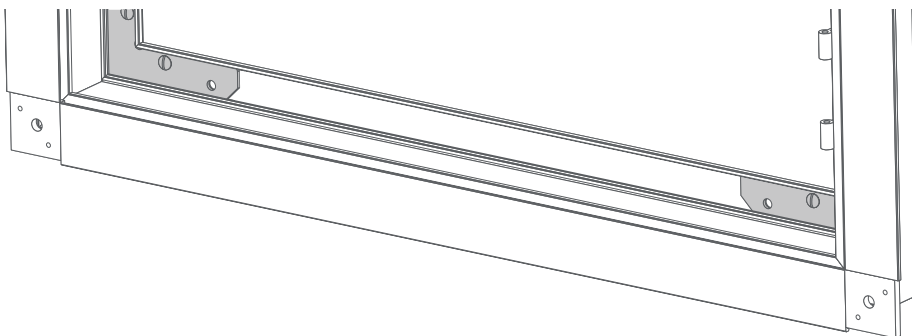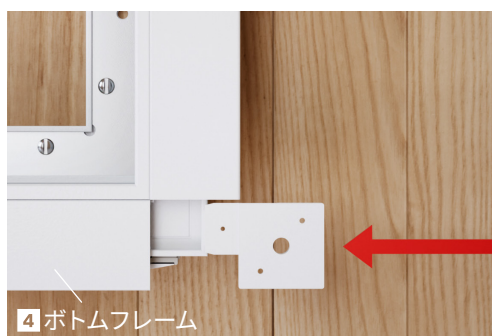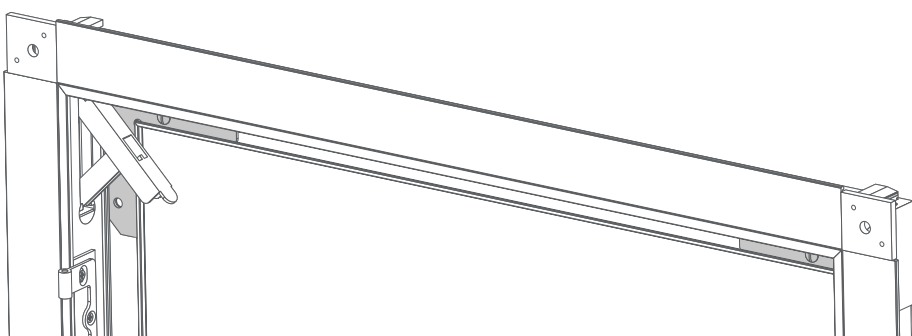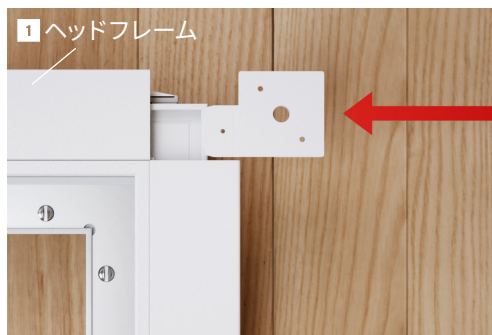

取付方法 > フレームカバーを取り付ける

窓台ありの場合

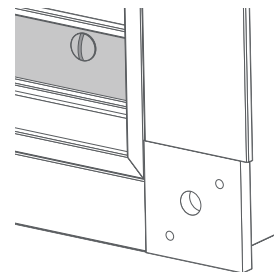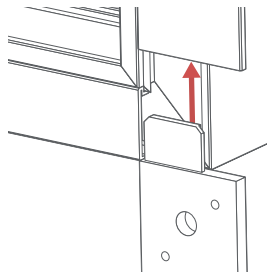


オプション つっぱり部品の接続穴が気になる場合は、⑧カバープレートで隠します。



取付方法

04 窓枠に取り付ける

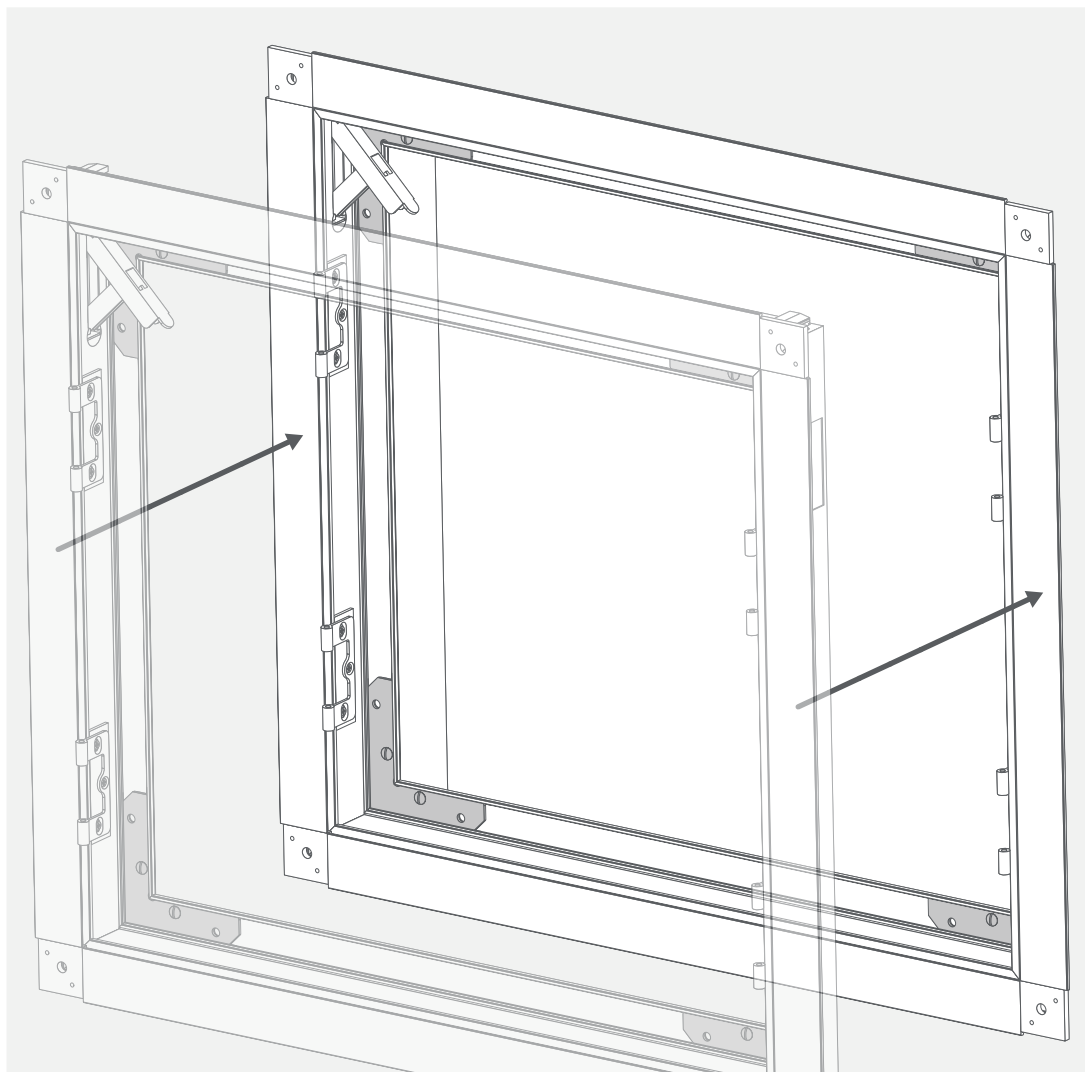

使用する部品

組み立て済みシャッターフレーム

③ シャッターパネル


③ ヒンジピン ×2～6個 (商品サイズとパネル数に基づく)

取付方法 ＞ 窓枠に取り付ける



STEP 1

窓枠の内側にシャッターフレームをはめ込み、左右のレバーを強く押し込んでつっぱり、固定します。

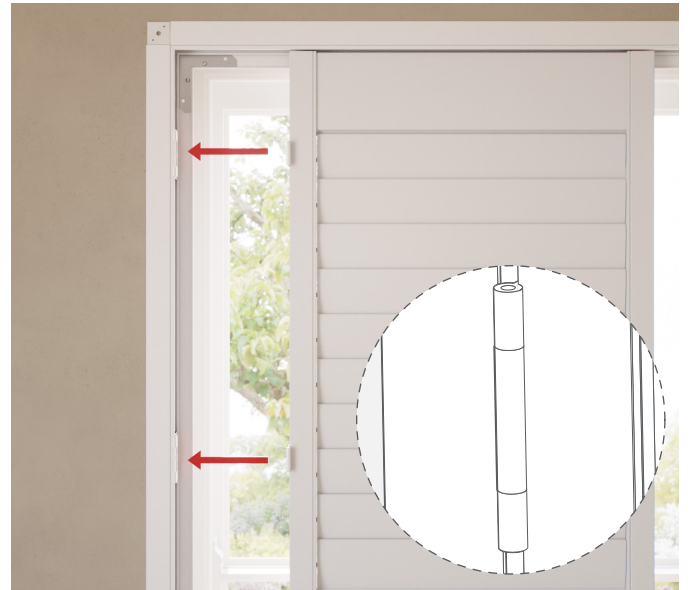

STEP 2

3 シャッターパネルをフレームに合わせます。



STEP 3

ヒンジの位置を揃えて③ヒンジピンを差し込み、最後まで押し込みます。
シャッターが複数パネルの場合は、他のパネルでも同じ手順を繰り返します。



STEP 4

すべての角に⑥コーナーカバーをはめたら完成です。

操作方法

01 スラットの開閉

スラット（羽根）の開閉は、スラットを直接手で動かして行います。

スラットを1枚操作すると、同じパネル内のスラットがすべて連動して一緒に動きます。



02 シャッターの開閉

シャッター全体の開閉は、スラットを持って引いて行います。

