

はじめに

準備する道具

・ペン ・ドライバー

取付方法

以下より取付方法をご選択ください。

天井付け

窓枠内側に取り付ける方法

取付金具を上側の平面（窓枠やカーテンBOXの天井または窓枠の鴨居）にビスで取り付けます。



正面付け

窓枠外側に取り付ける方法

取付金具を正面側の平面（窓枠または壁面）にビスで取り付けます。



操作方法

以下よりブラインドの種類をご選択ください。

コード式



コードレス式



取付方法 > 天井付け

01 取り付け位置を確認する

取付金具を窓枠上部の端に当て、ビス位置に印を付けます。



02 取付金具を固定する

プラスドライバーで取付金具を固定します。
取付金具の大きな穴からドライバーを差し込み、小さな穴にビスを差し込んでください。


反対側も同様に取り付けます。



●中間金具について (商品幅120.1cm以上の場合)

幅広のブラインドには中間金具が付属します。
中間金具はラダーコードやラダーテープを避けて取り付けが必要があるため、コードやテープの位置から右または左に5cmほどずらして固定してください。また、天井付けの場合は、取付金具と中間金具の奥側の位置を合わせてください。

中間金具がコードやテープに干渉すると、チルト操作が正常に行えない原因となりますので、ご注意ください。

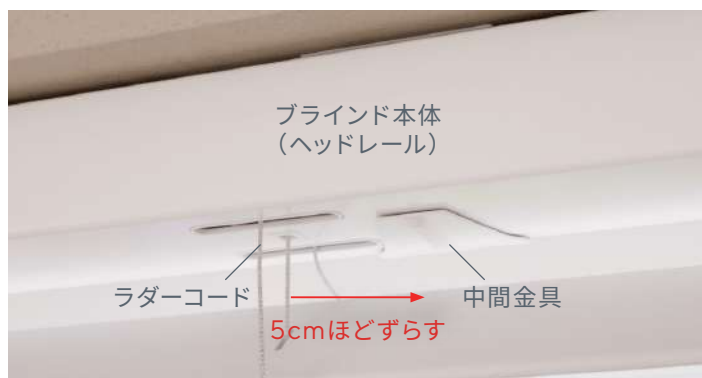

取付方法 > 天井付け

03 ブラインドを取り付ける

ブラインド本体を取付金具にはめ込みます。

取付金具についているヒンジ開閉部を強く押し閉じて、ブラインドを取付金具に固定します。



04 ペルメットを取り付ける

ペルメット裏側のクリップを、ブラインドのヘッドレール正面に引っ掛けて取り付けます。



コード式ブラインドを安心してご使用いただくために


操作コードは小さなお子様やペットに絡まったり、自分で巻きつけたりする危険性があります。コードがたるまない位置で、付属のコードクリップを壁または窓枠に固定してお使いください。お子様の手が届かないよう、コードクリップはできるだけブラインドの上部に近い位置に取り付けてください。



コードクリップの取付方法

01

ご希望の位置にペン等で印を付けます。

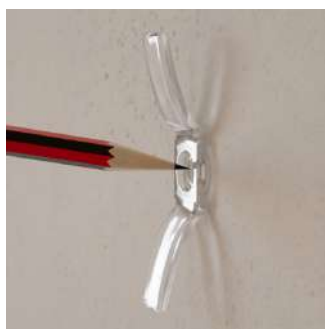

02

印に沿って穴を空け、ビスで固定します。



取付方法 > 正面付け

01 取り付け位置を確認する


●窓枠に取り付ける場合

取付金具の外側を窓枠の角に当て、ビス位置に印を付けます。



●壁面に取り付ける場合

- 幅：ご注文時に測定した幅にメジャーを当て、両端にペンで印を付けます。固定時はこの印に取付金具の外側を合わせます。
- 高さ：ご注文時に測定した高さにメジャーを当て、一番上の部分にペンで印を付けます。固定時はこの印に取付金具の上端を合わせます。

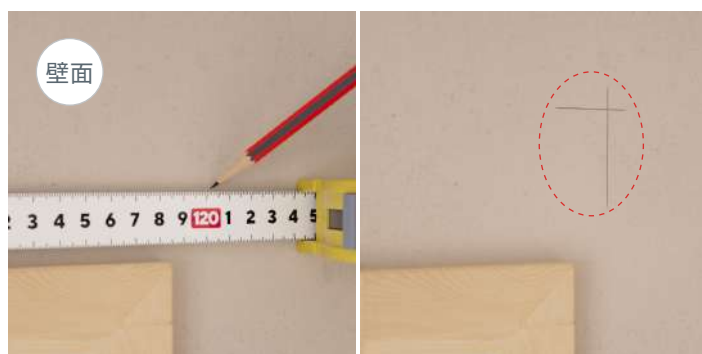

02 取付金具を固定する

プラスドライバーで取付金具を固定します。反対側も同様に取り付けます。



※注意：

壁面取付で窓枠の出っ張りが1cm以上ある場合、ブラインドが窓枠に干渉することがあります。その際は、スペーサー（取付金具と同じ大きさの木片など）をホームセンター等でご用意いただき、壁と取付金具の間に入れて一緒にビスで固定してください。ビスは、壁に2cm以上しっかり入る長めのものをご使用ください。



取付方法 > 正面付け

●中間金具について（商品幅120.1cm以上の場合）

幅広のブラインドには中間金具が付属します。

中間金具はラダーコードやラダーテープを避けて取り付ける必要があるため、コードやテープの位置から右または左に5cmほどずらして固定してください。


中間金具がコードやテープに干渉すると、チルト操作が正常に行えない原因となりますので、ご注意ください。



03 ブラインドを取り付ける

ブラインド本体をブラケットにはめ込みます。

ブラケットについているヒンジ開閉部を強く押し閉じて、ブラインドをブラケットに固定します。

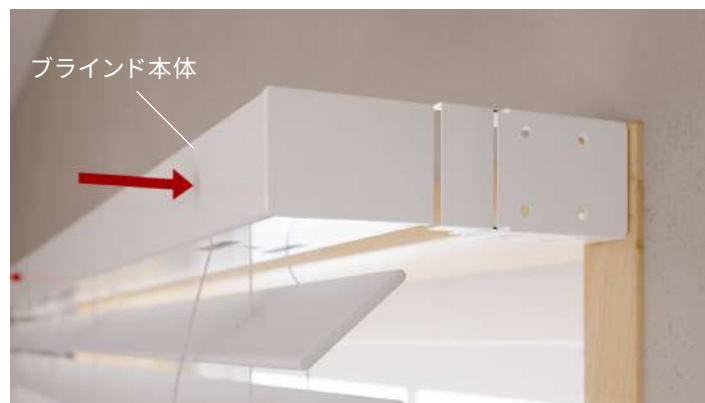

取付方法 > 正面付け

04 ペルメットを組み立てる

正面付けにはサイドペルメットが付属します。L字ブラケットを付属のビスで取り付けてください。

※インプレッションブラインドはビス止めせず、ペルメット裏の中央溝にL字ブラケットを差し込みます。



05 ペルメットを取り付ける

ペルメット裏側のクリップを、ブラインドのヘッドレール正面に引っ掛けて取り付けます。



コード式ブラインドを安心してご使用いただくために


操作コードは小さなお子様やペットに絡まったり、自分で巻きつけたりする危険性があります。コードがたるまない位置で、付属のコードクリップを壁または窓枠に固定してお使いください。お子様の手が届かないよう、コードクリップはできるだけブラインドの上部に近い位置に取り付けてください。



コードクリップの取付方法

01

ご希望の位置にペン等で印を付けます。

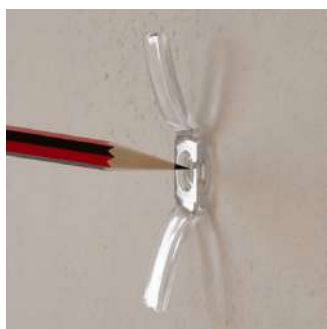

02

印に沿って穴を空け、ビスで固定します。



操作方法 > コード式

01 ブラインドを下げる

リフトコードをスクリーンの内側に向かって引くとロックが解除され、ブラインドが下がります。

※図は、リフトコードの位置を右側に設定した場合の例です。



02 ブラインドを上げる

リフトコードをまっすぐ下に引くとブラインドが上がります。



03 リフトコードをロックする


お好みの高さになったら、リフトコードをブラインドの外側に向かって引くとロックがかかります。



04 スラットを傾ける

2本のチルトコードを交互にまっすぐ下に引き、スラットをお好みの角度に調整してください。


※図は、チルトコードの位置を左側に設定した場合の例です。

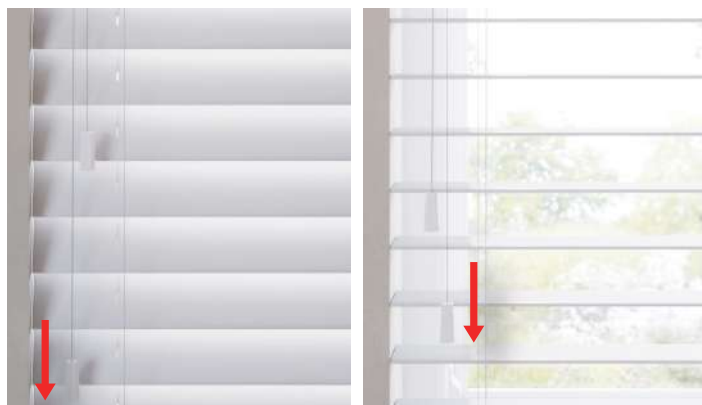

操作方法 > コードレス式

01 チルトポールを取り付ける

ヘッドレールについている部品の穴にチルトポールのフックを通して取り付けてください。

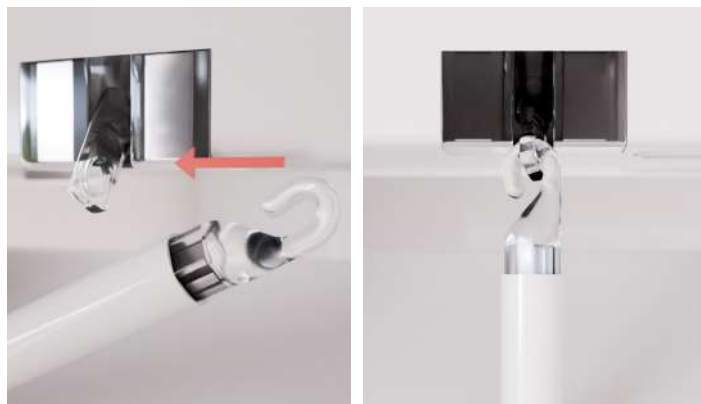

02 ブラインドを昇降する

ブラインドのボトムレールを持ち、手で昇降します。



03 スラットを傾ける

スラットを傾ける場合は、チルトポールを回して操作します。

