



【高遮光フレーム付】ツインハニカムシェード


ⓐスムーズな組み立てのために、2人以上での作業を推奨します。

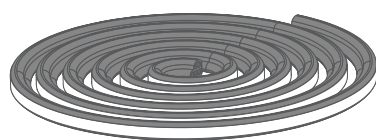

同梱品

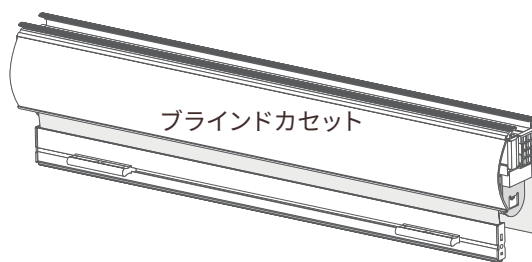

遮光テープ

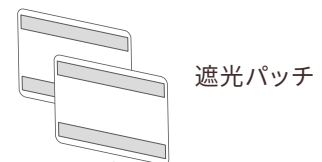

※ブラインドカセットのカバーを開けた部分に貼り付けた状態でお届けいたします。

取付方法

1. サイドフレームを取り付ける

レバーを上げた状態で、両端にサイドフレームをはめ込みます。

※サイドフレームは外れやすいため、次の工程まで手で支えてください。



2. 窓枠内にはめ込む

サイドフレームを手で支えたまま、窓枠内にはめてください。



3. ブラインドカセットを固定する

ブラインドカセットを正確に取り付け位置にはめ、レバーを押し込みます。このとき商品が奥へいかないよう、片手でブラインドの後ろを支えながら押しします。

※強力なバネの反力で固定するためレバーは固くなりますが、そのまま強く押し込んでください。



取付方法

4. ボトムフレームを入れ込む

ボトムフレームのレバーを上げ、壁がある方を手前にした状態でサイドフレームに挿入します。



5. ボトムフレームを固定する

レバーを押し込んで固定します。

※強力なバネの反力で固定するためレバーは固くなりますが、そのまま強く押し込んでください。



6. 遮光パッチを貼り付ける

ブラインドカセット背面の両端に、それぞれ遮光パッチを角に合わせて貼り付けてください。


光漏れを防ぐため、端にしっかりと密着させてください。



取付方法

7. 光漏れを確認する

ブラインドをすべて下げ、サイドフレーム横からの光漏れが気になる場合は、次の工程を参考に遮光テープを貼り付けてください。

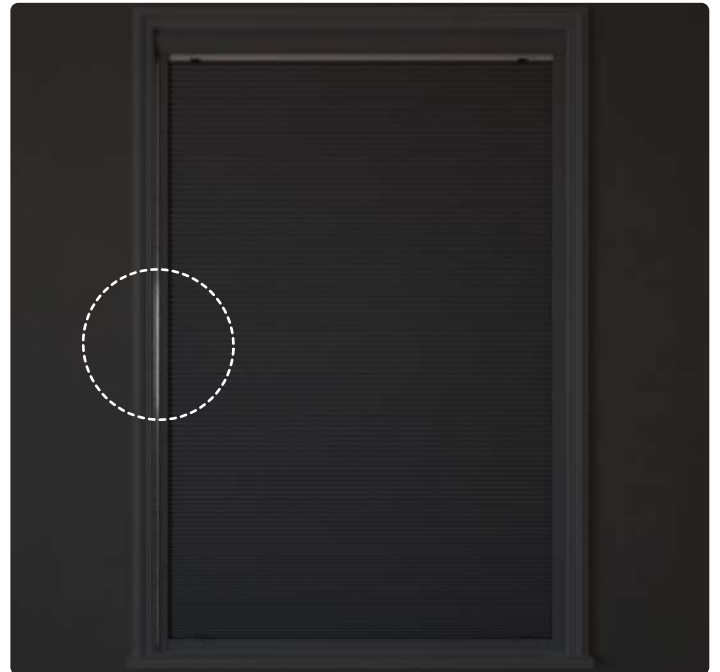

8. 遮光テープを貼り付ける

光が漏れている箇所に合わせて遮光テープを切ります。遮光テープは2箇所に粘着面があるため、ブラインドの背面と窓枠内側の間に隙間ができないようにぴったりと貼り付けます。

