



取り付け前に確認

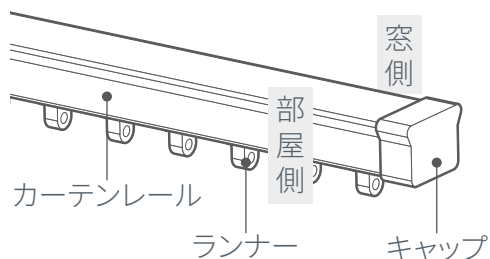


必ずカーテンレールの耐荷重が10kg以上であることをご確認のうえ、お取り付けください。



ブラケットの取り付け方


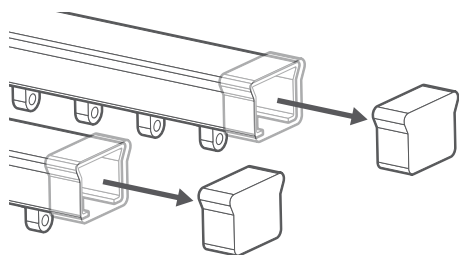


カーテンレールからキャップを取り外す。


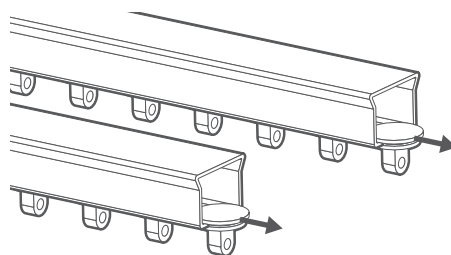


ランナーを全て抜く。


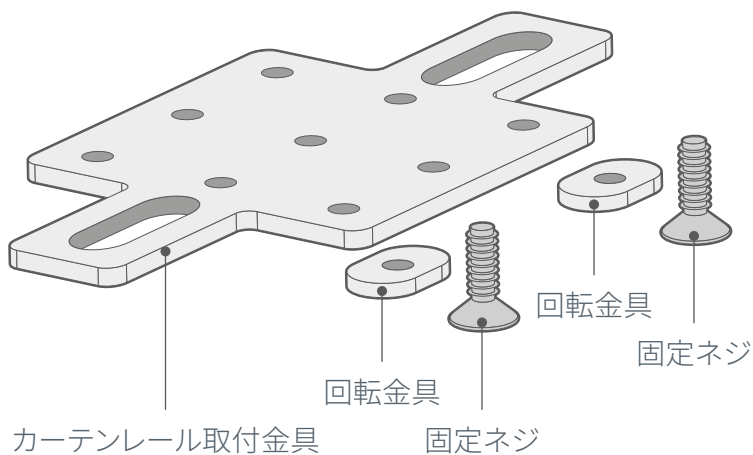
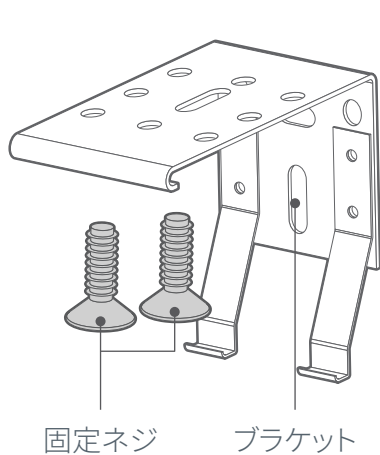


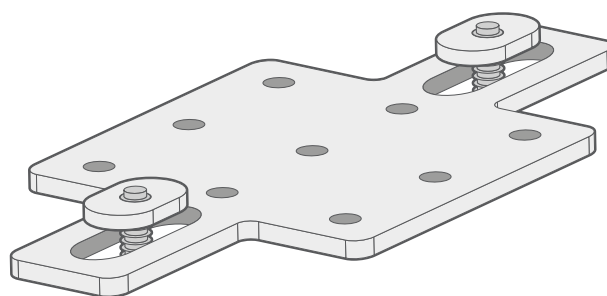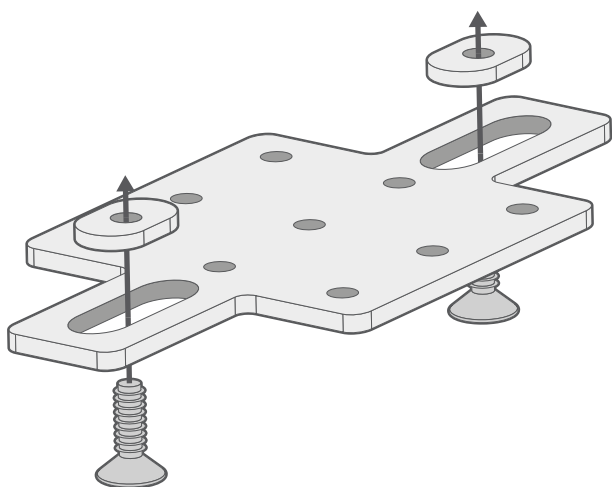


回転金具をカーテンレール取り付け金具の上に置き、固定ネジで仮止めする。

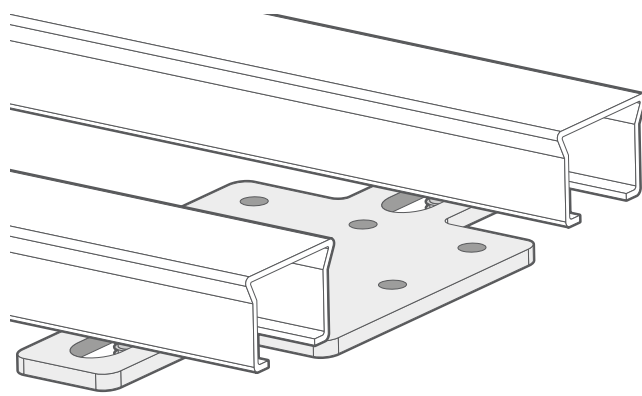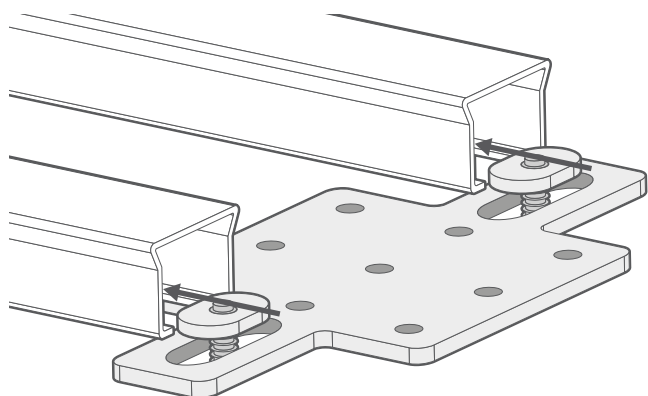

仮止めしたまま、回転金具をカーテンレールに挿入する。※回転金具がレールの溝から落ちてくる場合は、片側ずつ固定します。回転金具は下からも挿入することができます。

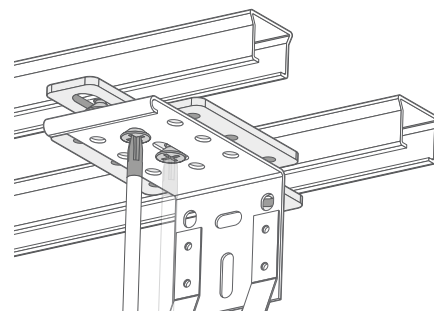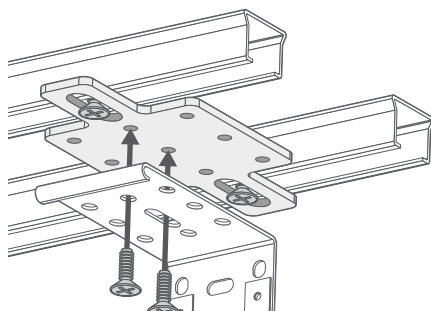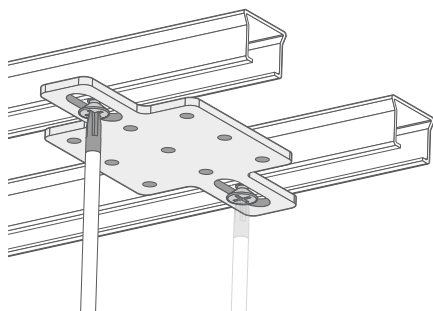


カーテンレール取り付け金具をドライバーで固定していく。そのあと、各ブラケットが互いに平行になるように残っている固定ネジで取り付けしていく。

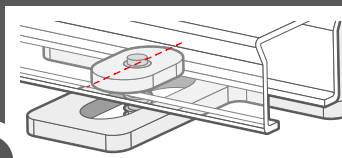

注意！

カーテンレール内に挿入した回転金具が抜け落ちないように、必ずカーテンレールと回転金具はクロスするように固定されていることをご確認ください。クロスしない場合は、カーテンレール横の隙間から、ドライバーや指をいれて回転金具の角度を調整します。


ブラインド本体の取り付け

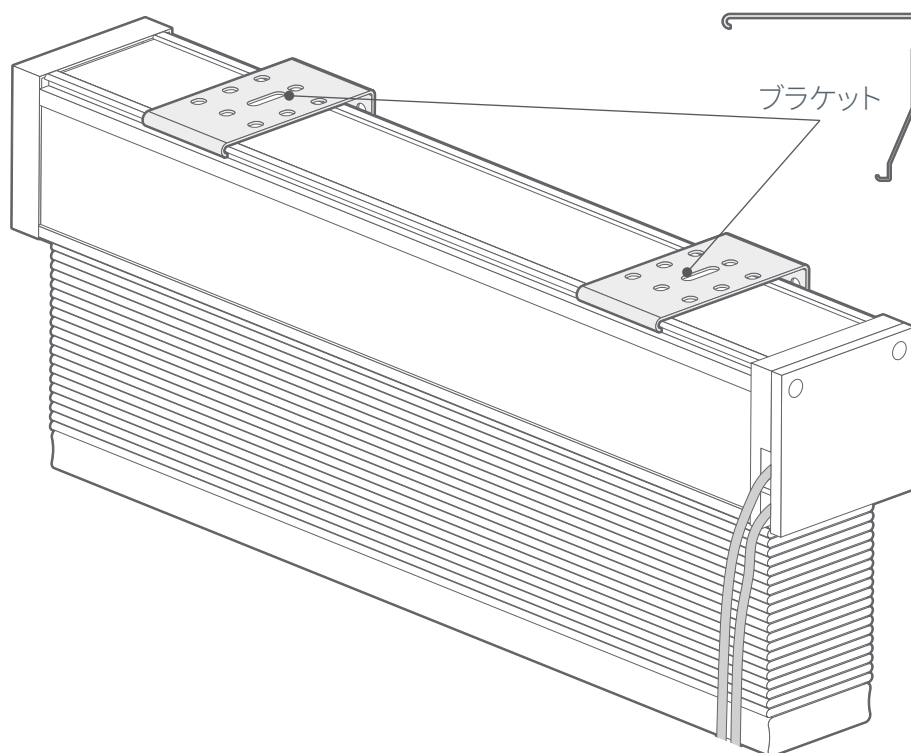

ステップ1

部屋側


窓側

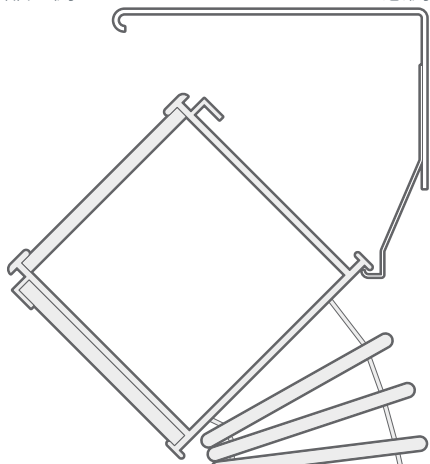

ステップ2

部屋側

窓側

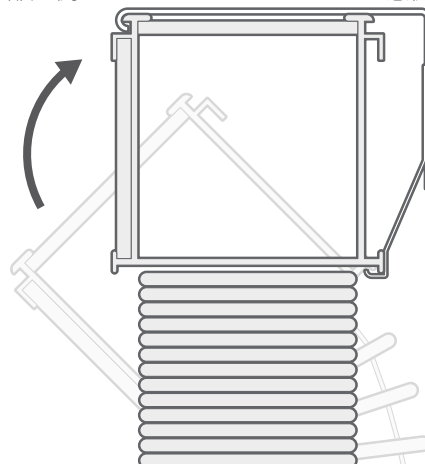

上図はブラケットとウッドブラインド上部のヘッドボックスを横から見た図です。

ステップ1：ヘッドボックス後方のツメを、ブラケットに引っ掛けます。

ステップ2：ボックス上部を押し上げてブラケットにはめ込みます。