



全体図

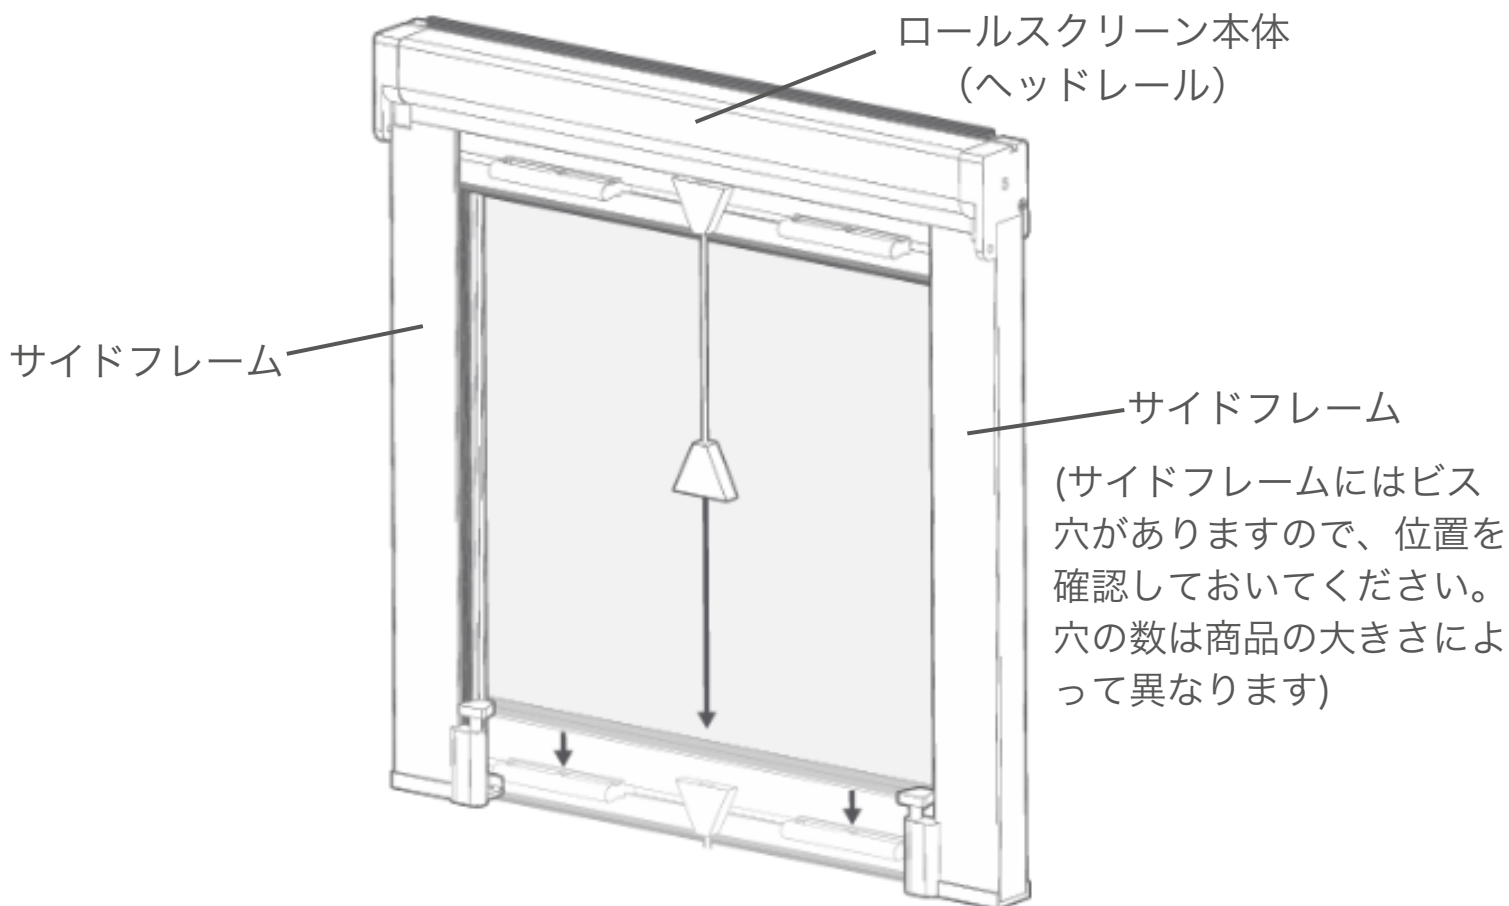


ステップ 1：ロールスクリーンを組み立てる

サイドフレームを、ロールスクリーン本体のヘッドレールの両端にはめ込みます。

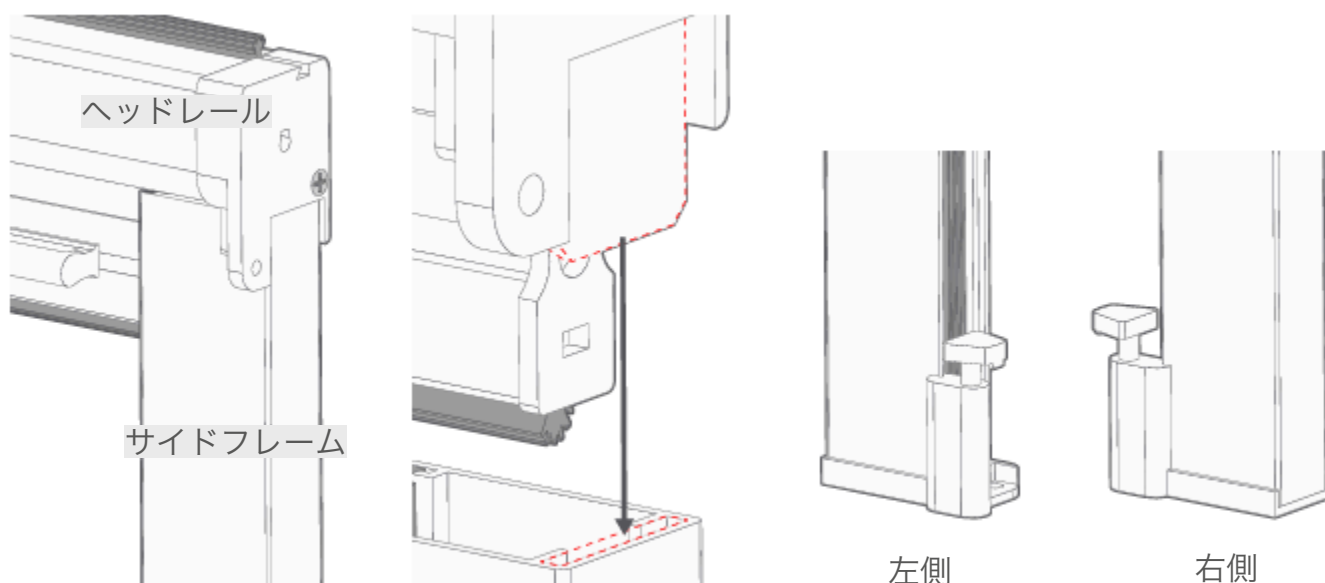

ステップ2：L字バーの設置位置を決める


L字バーを窓枠の下部に置き、開いている面が部屋側を向くように配置します。
サイドフレーム裏側の下部に粘着パッドが付いているので、保護フィルムをはがします。

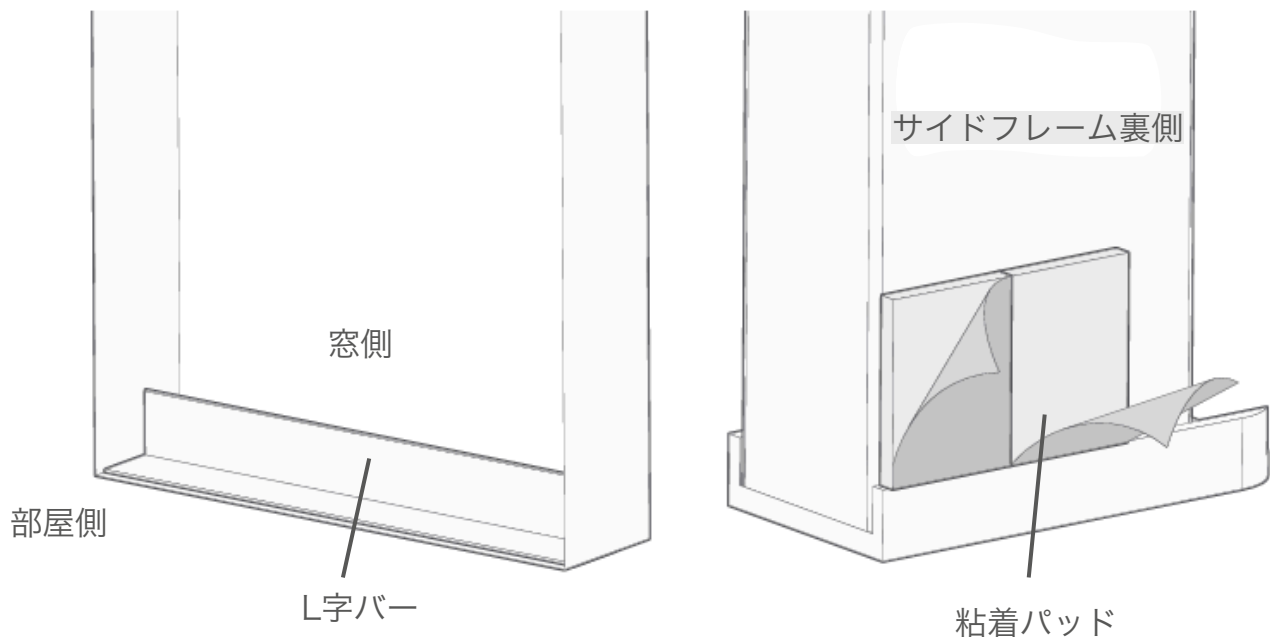

ステップ3：ロールスクリーンを窓枠内側におさめる



ロールスクリーンの下部をL字バーに乗せ、
ロールスクリーン全体が水平になるように
窓枠の内側におさめます。

アドバイス：
L字バーとサイドフレームをしっかり押し合
わせて、粘着パッドがL字バーにしっかりと
接着するようにしてください。

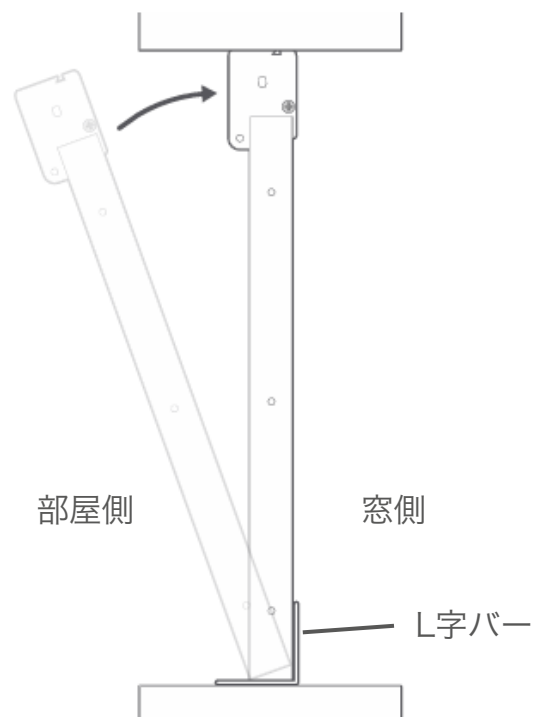

ステップ4：ロールスクリーンを固定する

- ①ヘッドレールのビス穴を使い、ビスで固定します。
- ②サイドフレーム下部のビス穴にビスを差し込み固定します。
- ③サイドフレーム側面のビス穴にビスを差し込みます。

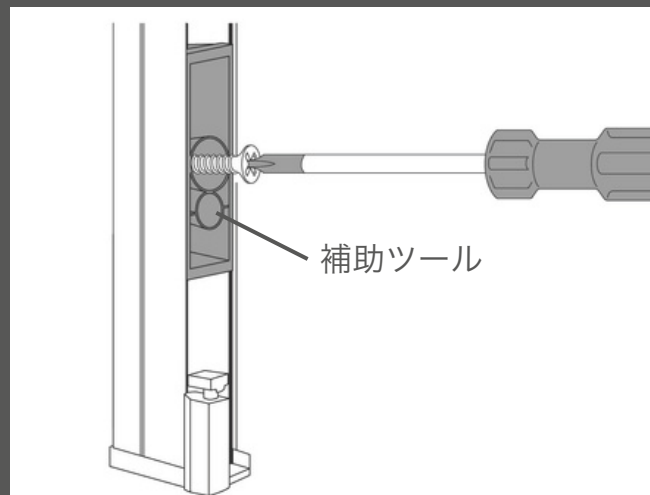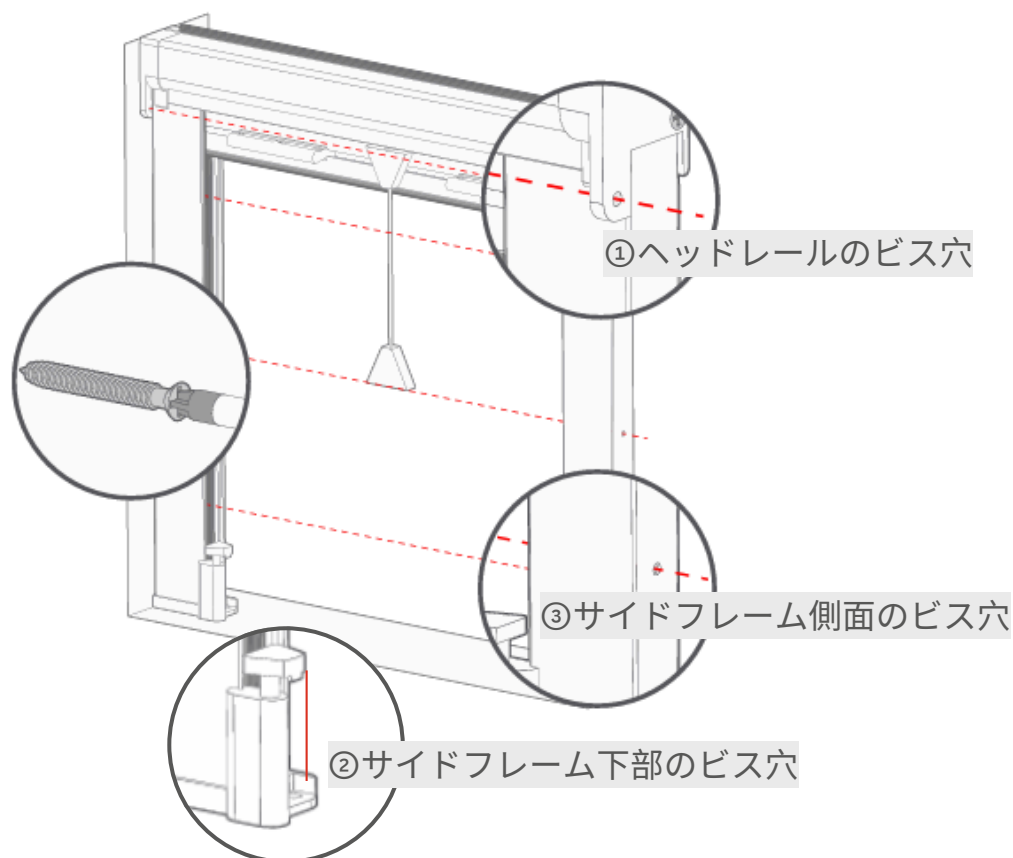


アドバイス：

本製品は遮光仕様のため、サイドフレーム内部に遮光率を高めるための、モヘヤ（毛状のパーツ）が取り付けられています。そのため、ビスを直接打ち込むのが難しい場合があります。

その際は、付属の補助ツールを使ってビスの位置を確認しながら、正しく固定してください。


ステップ5：遮光テープを貼る

付属の遮光テープは、ロールスクリーンと窓枠の間から光が漏れるのを防ぐために使用します。遮光テープのフィルムをはがし、ロールスクリーンの裏側に手を回して、窓枠の内側に沿ってロールスクリーンと隙間を埋めるようにテープを貼ってください。窓枠上部の中央あたりからスタートし、一周ぐらりと貼り進めます。最後は、貼り始めの部分に少し重ねて仕上げてください。

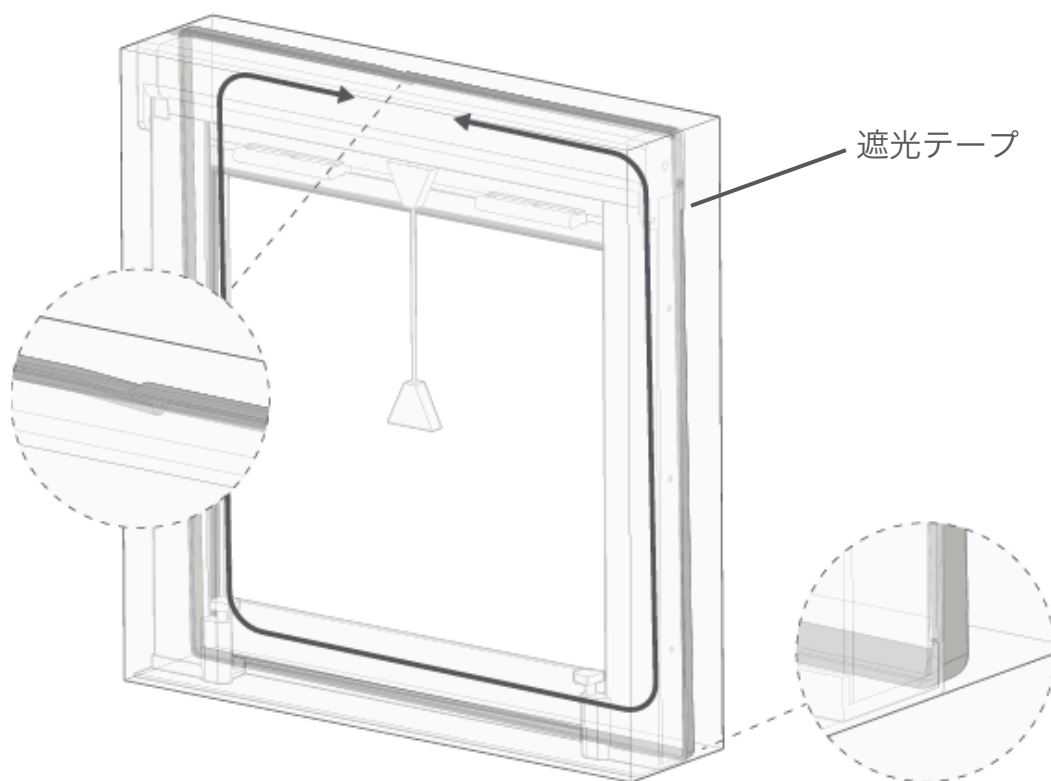


プルコードを外す

プルコードは外して使用することができます。不要な場合は、回して引き抜いてください。

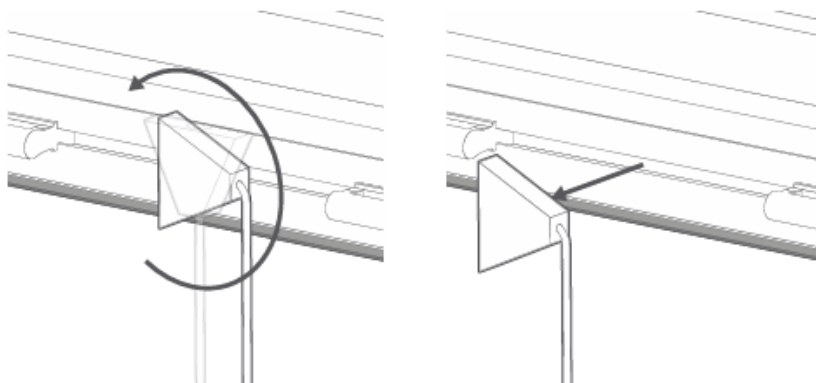

操作方法

サイドフレーム下部のつまみを、赤丸で囲っている先端が下向き45度になるように回して下さい。

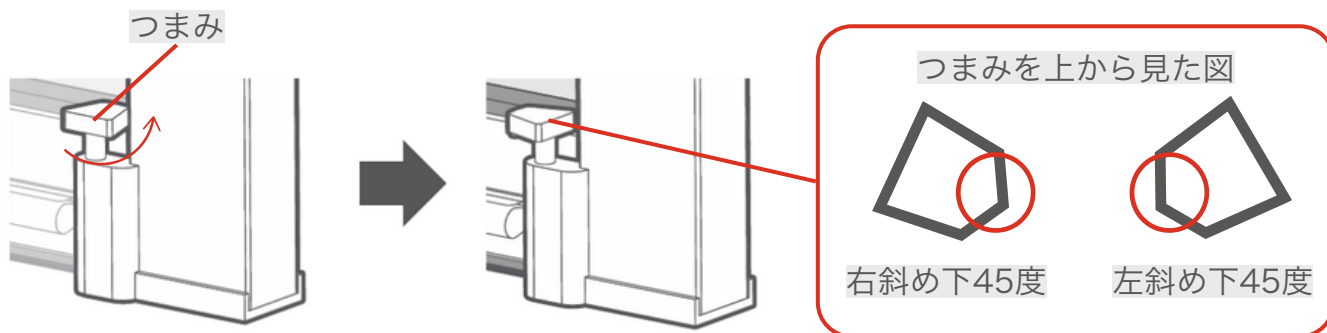

- ① プルコードまたはロールスクリーン下部を下に引き、ハンドルを下に押すとロックがかかります。
 - ② ハンドルを奥に押すとロックが外れ、ロールスクリーンが上へ上がります。
- ※手を挟まれないようお気を付けください。

